

### 取扱説明書





















お取り扱いについてお困りのとき

http://pioneer.jp/support/ カスタマーサポートセンター **III 0120-944-222** 

**一般電話 03-5496-2986** 

受付時間

9:30~18:00

土曜・日曜・祝日

9:30~12:00、13:00~17:00

(弊社休業日を除きます。)


※ フリーコールは、携帯電話・PHSからは ご利用になれません。一般電話は、携帯 電話・PHSからご利用可能ですが、通話 料がかかります。




# すぐに使いたい!

本機を以下の手順で設置・接続や設定を行うだけで、簡単に DVD を迫力あるサラウンドで楽しむことができます。


サラウンドの自動設定を行えば、数分でお部屋 に合わせた最適なリスニング環境が整います。

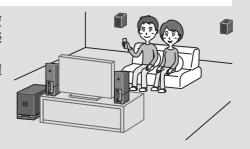

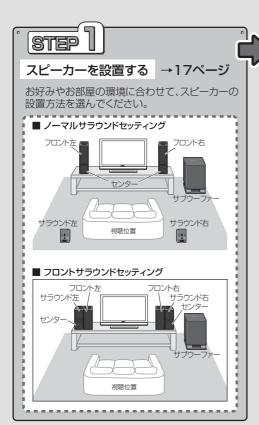




スピーカーやアンテナを接続します。

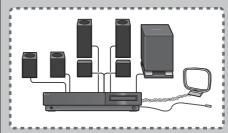

#### 機器を接続する →24、63ページ


お手持ちのテレビやブルーレイディスクプレーヤー、 iPodなどを本機に接続します。

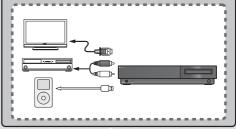

HDMIコントロール機能に対応したパイオニア製フラットテレビやブルーレイディスクプレーヤーなどと接続すると、これらの機器との連動動作が可能になります。

詳しくは「HDMIコントロール機能でHDMI機器を 連動動作させる」(71ページ)をご覧ください。

### 故障かな?と思ったら…

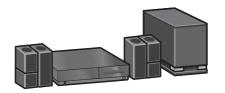



音が出ない、映像が映らない、 などでお困りのときは


→87ページ



### サラウンドの自動設定を行う

→29ページ

お部屋の音響特性を高精度に測定し、最適なサラウンド設定を行います。4分~5分半の時間ですべて自動で行われます。

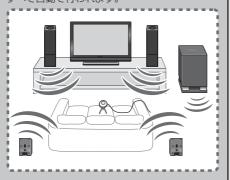

#### DVDを楽しむ

ディスクを再生する →34ページ

ディスクトレイにDVDディスクをセットして、▶ボタンを押すと、ディスクの再生が始まります。



最適な環境で迫力あるサラウンドで DVDをお楽しみください!

#### さらに…

本機にはシーンやお好みで選べる以下のリスニングモードが豊富に用意されています。 (50ページ)

- ・サラウンドモード
- ・アドバンスドサラウンドモード
- フロントサラウンド・アドバンスモード (フロントサラウンドセッティング時)

• ここでは、本機で DVD を楽しむまでの基本的な手順を示しています。ご使用の前に、本書を最後までよくお読みください。



# もくじ

このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」は、「保証書」、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

### すぐに使いたい!.....2

# 

本体背面部.......16

設置と接続	
スピーカーを設置する	.17
スピーカーの設置方法を選ぶ	17
スピーカーの準備をする	18
本機を接続する	.20
スピーカーを接続する	20
アンテナを接続する	22
機器を接続する	
テレビと接続する	
(DVD などの映像をテレビで見る).	24
テレビを接続する	
(テレビの音声を本機で聞く)	25
HDMI 対応の機器やテレビを	
接続する	26
音声機器をアナログ接続する	27
音声機器をデジタル接続する	27
電源コードをつなぐ	.28

# 基本設定と操作

サラウンドの自動設定	
(Auto MCACC)	.29
本機のリモコンでテレビを操作する	.31
本機の入力を切り換える	.32
オンスクリーンディスプレイ	
(OSD) を操作する	.33
ディスクを再生する	.34
ラジオを聞く	.37
放送局を記憶させる	38

# ディスクの再生

いろいろな再生3	9
早戻し / 早送り再生する3	9
スロー再生する3	9
コマ送り/コマ戻し再生する3	9
JPEG をスライドショー再生する4	0
ディスクナビゲーターを使って	
DVD/ ビデオ CD を再生する4	- ]
ディスクナビゲーターを使って	
Windows Media™ Audio (WMA)/	
MP3/MPEG-4 AAC/DivX/WMV または JPEG ファイルを再生する4	$\circ$
- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
好みのファイルを記憶する (プレイリスト)4	3
指定した箇所を繰り返し再生する4	
繰り返し再生する4	
順不同に再生する4	
好みの順に再生する4	
見たい場面を探す(サーチモード)…4	
字幕を切り換える4	
音声を切り換える4	
画像を拡大する4	
アングルを切り換える4	
ディスクの情報を表示する4	

# サラウンド再生

音源と音声出力について	49
リスニングモードを選択する	50
サラウンドモードを選択する	51
アドバンスドサラウンドモードを	
選択する	52
フロントサラウンド・	
アドバンスモードを選択する	
ヘッドホンで聴く	53
圧縮音声を高音質化する	
(サウンドレトリバー)	54
サウンドの調整をする	55
さまざまなサウンドの設定	58
スピーカー出力レベルを設定する	58
スピーカーの距離を設定する	59
ダイナミックレンジコントロール	
ダイナミックレンジコントロール	60
ダイナミックレンジコントロール の設定	60
ダイナミックレンジコントロール の設定 バーチャルサラウンドバックの設定.	60 60
ダイナミックレンジコントロール の設定 バーチャルサラウンドバックの設定. LFE アッテネーターの設定	60 60 61

# 他機器の接続

10 11×14 12 1×170	
iPod をつないで再生する	63
USB メモリーを再生する	66
JPEG をスライドショー再生する	
ナビゲーターを使って再生する	68
HDMI 接続で高品位な	
ホームシアターを楽しむ	69
HDMI コントロール機能で	
HDMI 機器を連動動作させる	71
その他の接続	75
コントロール端子の付いている	
機器と接続する	
外部アンテナを接続する	75
別売りのワイヤレススピーカーを	
接続する	76

# いろいろな設定

<b>画質の調整</b>	/ /
初期設定メニューを使う	78
映像出力	79
言語	80
表示	81
オプション	81
いろいろな機能を使う	Ω/
ハンいつの成形で 区 フ	04
スリープタイマー	
	84
スリープタイマー	84 84
スリープタイマー表示部の明るさを変える	84 84 85
スリープタイマー表示部の明るさを変える表示部の設定を変える表示部の設定を変える	84 84 85

# 困ったとき

故障かな?と思ったら	87
こんな表示が出たときは	.94
保証とアフターサービス	95
サービス拠点のご案内	96

# 付録

コード表	.99
おもな仕様1	00
安全上のご注意1	
絵表示の例1	02
使用上のご注意1	06
設置する場所1	
音のエチケット1	07
製品のお手入れについて1	07
結露について1	07
その他1	80
ディスクの取り扱いかた1	301
ディスクとファイルの互換性一覧 ]	09
DVD のディスクジャケットの	
表記について1	
用語解説1	13
さくいん1	18

# 付属品を確認する

# レシーバー部の付属品

リモコン × 1



単3形乾電池 (動作確認用) × 2



 $AM \mu - J \gamma \gamma + \chi 1$ 



FM 簡易アンテナ × 1



電源コード × 1



MCACC セットアップ用マイク × 1



映像コード × 1



スピーカーコードアダプター ×5 


クリーニングクロス × 1

保証書

取扱説明書(本書)

# スピーカー部の付属品

フロントスピーカー × 2

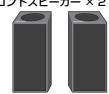

センタースピーカー × 2



サラウンドスピーカー × 2



滑り止めパッド (サテライトスピーカー用) × 24



滑り止めパッド (サブウーファー用) × 4 サブウーファー × 1



ブラケット×2



ネジ×4





らせんチューブ ×2


CONTINUED OF THE PARTY OF THE P COMMITTED TO THE STATE OF THE S

スピーカーコード

4 m/ 赤色 (フロントスピーカー右用) × 1 4 m/ 白色 (フロントスピーカー左用) × 1 4 m/ 緑色(センタースピーカー用/分岐タイプ)×1 10 m/灰色(サラウンドスピーカー右用)×1 10 m/ 青色(サラウンドスピーカー左用) × 1 4 m および 10 m/ 紫色 (サブウーファー用) ×各 1



# リモコンに電池を入れる

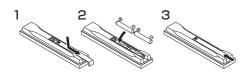

- **⑦** 矢印の方向に、裏ブタを開く
- ② ケース内に表記されている極性 に合わせて、乾電池を入れる
- 3 裏ブタを閉める

# ҈警告


• 電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

### (1)ご注意

- 乾電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きを、 電池ケースの表示どおりに正しく入れてくだ さい。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1か月以上)使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方 自治体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。

# リモコンの操作範囲

リモコンは、本体のリモコン受光部から 約7 m、左右30°以内の距離から操作 してください。

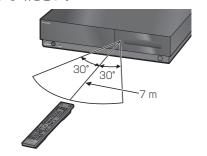

#### お知らせ

• 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受 光部に当たると、リモコン操作できないこと があります。そのようなときは、設置場所を 変えるか、蛍光灯から離してください。

# 再生できるディスクの種類

# DVD ビデオのリージョン番号

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、発売地域でとにリージョン No.(地域番号)が設けられています。海外で購入した DVD ビデオディスクは、リージョン No. の違いにより再生できない場合があります。本機のリージョン No. は「2」です。リージョン No. の違う DVD ビデオディスクを再生すると「本機とディスクのリージョン NO. (地域番号)が違うので再生できません」とテレビ画面に表示されます。

再生できる DVD ビデオディスクのリージョン表示の例:








# DVD レコーダーをお持ちの場合

DVD レコーダーのビデオモードで記録した DVD-R/-RW ディスクを本機で再生すると きは、ファイナライズ (録画終了処理) し てください。

#### ファイナライズしてから再生してください

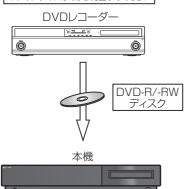

# 再生できるディスクと フォーマットについて

本機は NTSC (日本のテレビ方式) に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

ディスクが本機で再生できるかどうかはディスクやディスクのパッケージにあるロゴを見てください。書き込み可能な CD やDVD など、ディスクによっては再生できないものもあります。詳しくは「ディスクとファイルの互換性一覧」(109ページ)をご覧ください。









DVDオーディオ DVDビデオ

DVD-R

DVD-RW











CD-R CD-RW



スーパーオーディオCD





フジカラーCD

- コダックピクチャー CD も互換性があります。
- 本機は DVD+R/+RW を再生することができます。
- ・ **シン**グ (株) の商標です。

#### お知らせ

レコーダー、またはパソコンで記録したディスクがディスクの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、結露などにより、再生できないことがあります。

#### コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

#### DualDisc の再生について

「DualDisc」は、片面に DVD 規格準拠の映像やオーディオが、もう片面に CD 再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録されています。


DVD 面ではないオーディオ面は、一般的なCD の物理的規格に準拠していないために、再生できないことがあります。

「DualDisc」の DVD の面は再生可能です。 ただし、DVD オーディオは再生できません。 なお、「DualDisc」の仕様や規格などの詳 細に関しましては、ディスクの発売元また は販売元にお問い合わせください。

# フォルダー名 / ファイル名の表 示について

再生できるディスクの種類


WMA/MP3/MPEG-4 AACのフォルダー/トラックの名前や、JPEG/DivX/WMVのフォルダー/ファイルの名前を表示することができます(半角英数字で入力された文字のみ)。半角英数字以外で入力されているフォルダー/トラック/ファイルの名前は[F\_001]/[T\_001]/[FL\_001]のように表示されることがあります。

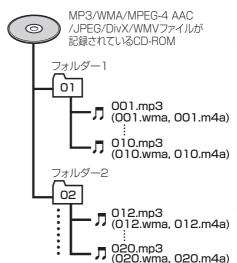

### DVD+R/DVD+RW の互換性 について

本機は DVD ビデオフォーマットで記録された DVD+R/+RW ディスクを再生することができます。ファイナライズしていない DVD ビデオフォーマットの DVD+R/+RW ディスクを再生することはできません。また、録画時の編集内容どおりには再生されないことがあります。

# リモコン

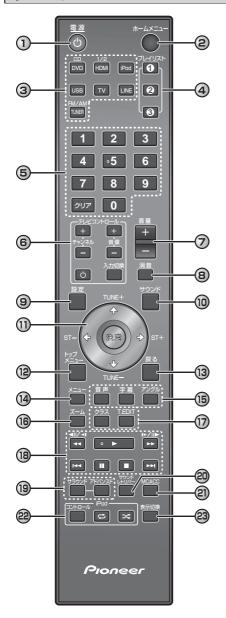

#### 1 🖰 電源ボタン

電源をオン/オフ(スタンバイモード) します。

#### 2 ホームメニュー

ホームメニュー画面を表示したり、操作/設定途中で画面をオフにします。

#### 3 入力切り換えボタン

再生したい入力 (DVD/CD、HDMI1/2、iPod、USB、TV、LINE、TUNER) を選びます。 T V ボタンの設定については、「テレビ音声入力の設定」をご覧ください。(32 ページ)

#### 4 プレイリストボタン

お好みのファイルをプレイリストに登録したり、プレイリスト再生をします。

#### 5 数字/クリアボタン

# **6** テレビコントロールボタン (31 ページ)

チャンネル +/-

テレビのチャンネルを変更します。

#### (テレビ)音量 +/-

テレビの音量を調節します。

()

テレビの電源を入/切します。

#### 入力切換

テレビの入力を切り換えます。

#### 7 音量 + / -

本機の音量を調節します。

#### 8 消音

音を一時的に消すときに使用します。もう一度押すと、元の音量に戻ります。

#### 9 設定

サラウンドやラジオの設定などを行うときに使用します。

#### 10 サウンド

各種音質の設定や調整を行います。 (55ページ)

#### 11 ↑/↓/←/→/ 決定ボタン

項目の選択や変更、または DVD などのメニューや設定画面でカーソルを上下左右に移動し、決定します。

#### TUNE + / ーボタン

ラジオの周波数を合わせます。(37ページ)

#### ST + / -ボタン

記憶したラジオ放送局を呼び出します。(38ページ)

#### 12 トップメニュー

DVD の最上層のメニュー画面を表示します。メニューボタンと同じ働きをすることがあります。(36ページ)また、iPod を接続しているときに、iPod のトップメニューを表示します。(64ページ)

#### 13 戻る

メニュー画面で 1 つ前の画面 / 項目に戻ります。

### 14 メニュー

メニュー画面またはナビゲーター画面を表示します。

#### **15 DVD 操作ボタン**

#### 音声

音声を切り換えます。(47ページ)

### 字幕

字幕を切り換えます。(47ページ)

### アングル

マルチアングル DVD を再生中にアングルを切り換えます。(48ページ)

### 16 ズーム

画像を拡大します。

#### **17** クラス

ラジオの放送局を記憶させるクラスを指定したり、呼び出したりするときに使用します。(38ページ)

#### T.EDIT

ラジオの放送局を記憶させるときに 使用します。(38 ページ)

#### 18 再生操作ボタン

各部の名前とはたらき

DVD や iPod、USB の再生操作に 使用します。(35、64、67 ページ)

# 19 リスニングモード切り換えボタン サラウンド

リスニングモードをサラウンドモードの中から選択します。(51ページ)

#### アドバンスド

リスニングモードを、アドバンスドサ ラウンドモードまたはフロントサラウ ンド・アドバンスモードの中から選択 します。(52、53ページ)

#### 20 サウンドレトリバー

サウンドレトリバー機能の切り換えを行うときに使用します。(54ページ)

## 21 MCACC

サラウンドの自動設定を行うときに 使用します。(29 ページ)

# **22 iPod 操作ボタン**(64、65 ページ) コントロール

iPodの操作を本機側と iPod 側とで切り換えます。

 $\overline{\phantom{a}}$ 

iPod の曲をリピート再生します。


**X** 

iPod の曲をシャッフル再生します。

### 23 表示切換

ディスク情報の表示 / 切り換えをします。(48ページ) iPodの曲を再生中に、ディスプレイの

# 本体前面部

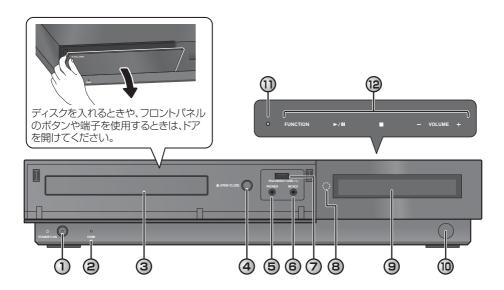

- **1 也 STANDBY/ON ボタン** 電源をオン / オフ (スタンバイモード) します。電源をオンにすると、インジケーターが点灯します。
- 2 HDMI インジケーター HDMI(HDCP) 規格に対応した機器 と接続しているときに点灯します。 また、本機の電源コードをコンセン トに接続した直後の、初期動作を行っ

ている間に点滅します。(69ページ)

- 3 ディスクトレイ
- **4 △OPEN/CLOSE** ディスクトレイを開閉します。

5 PHONES(ヘッドホン)端子

市販のヘッドホンを接続します。インピーダンス  $16~\Omega\sim50~\Omega$  (推奨  $32~\Omega$ )、直径 $\Phi$  3.5~ ステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は出ません。(53 ページ)

6 MCACC 端子

付属のマイクを接続してサラウンド の自動設定を行うときに使用します。 (29 ページ)

- **7 iPod DIRECT/USB 端子** iPod または USB メモリーを接続します。(63、66 ページ)
- **8 リモコン受光部**(7ページ)
- 9 表示部 (14ページ)

#### 10 モーションセンサー

表示部の設定(85ページ)を Auto Display にすると、約 1 分間操作しなかった場合に表示部が消灯します。モーションセンサーで人の動きを感知すると、再び表示します。

#### 11 アクションインジケーター

タッチセンサーで操作したときに点 灯します。

#### 12 タッチセンサー

文字やマークの中央部分を軽く触れて操作します。

#### **FUNCTION**

本機の入力を切り換えます。

#### **▶/II**

再生 / 一時停止します。

再生を停止します。

#### VOLUME + / -

音量を調節します。

#### モーションセンサーについて


モーションセンサーは、40°(上方向は20°)、2.5 m以内の距離で人の動きを感知します。 ただし、本機に向かってくる人の動きは0.7 m以内で感知します。



# **介**注意

製品の仕様により、本体部やリモコン (付属の場合)のスイッチを操作することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ(遮断装置)に簡単に手が届くように設置し、旅行などで長期間で使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

#### 表示部

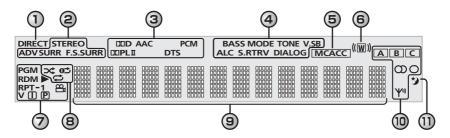

#### 1 DIRECT

ダイレクトサウンドを選択している とき(エフェクティブサウンドがオ フのとき)に点灯します。(62ページ)

# 2 リスニングモードインジケーター

#### STEREO

ステレオモードを選択しているときや、オートモードでステレオ音声を再生しているときに点灯します。(51 ページ)

#### **ADV SURR**

アドバンスドサラウンドモードを選択しているときに点灯します。(52ページ)

### F.S.SURR

フロントサラウンド・アドバンスモードを選択しているときに点灯します。 (53 ページ)

### 3 **D**(1D

ドルビーデジタル信号を再生しているときに点灯します。(51 ページ)

#### **DOPLII**

ドルビープロロジック II 処理が行われているときに点灯します。(51ページ)

#### AAC

MPEG-2 AAC 信号を再生しているときに点灯します。

#### **PCM**

PCM 信号を再生しているときに点灯します。

#### DTS

DTS 信号を再生しているときに点灯 します。

#### 4 BASS MODE

低音の強調処理が働いているときに 点灯します。(56ページ)

#### TONE

低音 / 高音の調整またはミッドナイト、マナーモードを設定しているときに点灯します。(56 ページ)

### V.SB

バーチャルサラウンドバック機能が働いているときに点灯します。(60ページ)

#### **ALC**

オートレベルコントロールモードで 再生しているときに点灯します。(51 ページ)

### S.RTRV

サウンドレトリバー機能が働いているに点灯します。(54 ページ)

### **DIALOG**

ダイアログの調整機能が働いている ときに点灯します。(56 ページ)

#### 5 MCACC

アコースティック EQ 機能が働いているときに点灯します。(57ページ)また、サラウンドの自動設定中に点滅します。(29ページ)

#### 6 ((W))

別売りのワイヤレススピーカーシステム「XW-1」用のワイヤレスモードを設定しているときに点灯または点滅します。(76ページ)ワイヤレススピーカーシステムを使用していない状態でインジケーターが表示された場合は、「故障かな?と思ったら」(87ページ)をご覧ください。

#### 7 PGM

プログラム再生時に点灯します。

#### **RDM**

ランダム再生時に点灯します。

#### RPT、RPT-1

タイトル / ディスクリピート再生時は RPT が、チャプター / トラックリピート時は RPT-1 が点灯します

曲を再生しているときに点灯します。 また、一時停止中に点滅します。

# 2

マルチアングルの場面を再生しているときに点灯します。

#### V

DVD ビデオまたは DVD オーディオ を再生中に映像信号がある場面で点 灯します。

### I,P

D1/D2 映像端子からインターレース 映像信号が出力されているときに I が、プログレッシブ映像信号が出力されているときに P が点灯します。(79ページ)

#### **8 iPod インジケーター** (63 ページ)

#### **>**<

シャッフル再生に設定しているときに 点灯します。

### 

リピート再生に設定しているときに点 灯します。

### 0

1曲リピート再生に設定しているときに点灯します。

### 9 キャラクター表示部

操作中の情報やリスニングモードな どを表示します。

# **10 チューナーインジケーター** (37 ページ)

### Y1)

FM/AM 放送受信時に点灯します。

### $\odot$

FM 放送でステレオ受信をしているときに点灯します。

### 0

FM 放送の受信設定をモノラルに設定しているときに点灯します。


### A、B、C

放送局を記憶させたクラスを表示し ます。

### 11 🍏

スリープタイマー設定時に点灯します。 (84ページ)

# 本体背面部

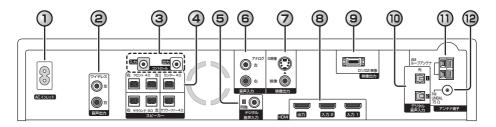

#### 1 AC インレット

付属の電源コードを接続します。(28 ページ)

#### 2 音声出力(ワイヤレス)端子

別売りのワイヤレススピーカーシステム「XW-1」を接続します。(76ページ)

ワイヤレススピーカーシステム 「XW-1」以外の機器は、この端子 に接続しないでください。

# 3 コントロール入出力端子

コントロール入出力端子を持つ他の パイオニア製機器を接続します。(75 ページ)

### 4 スピーカー端子

付属のスピーカーを接続します。(20ページ)

# 5 デジタル音声入力(同軸)端子

テレビや BS/CS チューナー、ゲーム機などのデジタル音声出力のある機器を接続します。(25、27ページ)この入力に切り換えるには、Digital 3 COAX を選択します。

### 6 音声入力(アナログ)端子

市販のオーディオコード(ピンプラグ 付接続コード)を使用して、オーディ オ機器を接続します。(27ページ) この入力に切り換えるには、Analog を選択します。

### 7 映像出力(映像/S映像)端子

付属のビデオコードまたは市販のS映像コードを使用して、テレビなどに接続します。(24ページ)

#### 8 HDMI 入出力端子

HDMI 入力端子を持つテレビを接続します。

また、HDMI 出力端子を持つ AV 機器を接続して、本機で高音質に再生することができます。(26、69 ページ)この入力に切り換えるには、HDMI 1または HDMI 2 を選択します。

# 9 映像出力(D1/D2 映像)端子

市販のD映像ケーブルを使用して、 テレビなどに接続します。(24ページ)

# 10 デジタル音声入力(光)端子

テレビやBS/CSチューナー、ゲーム機などのデジタル音声出力のある機器を接続します。(25、27ページ) この入力に切り換えるには、Digital 1 OPT または Digital 2 OPT を選択します。

### 11 AM ループアンテナ端子

付属の AM ループアンテナを接続します。(22 ページ)

### 12 FM アンテナ端子

付属のFM簡易アンテナを接続します。 (22 ページ)

# スピーカーを設置する


# スピーカーの設置方法を選ぶ

本機のスピーカーは、「ノーマルサラウンドセッティング」と「フロントサラウンドセッティング」の2つの設置方法を選ぶことができます。お客様のお好みやお部屋の環境に合わせてお選びください。

### ノーマルサラウンドセッティング

視聴位置 (リスニングポジション)の後方にサラウンドスピーカーを設置する、本格的な 5.1 チャンネルサラウンドの設置方法です。このセッティングでは、「サラウンドモード」(51 ページ) または「アドバンスドサラウンドモード」(52 ページ) からお好きなリスニングモードを選んでお楽しみください。

- 左右に置いたスピーカーは、間隔を 1.8 m ~ 2.7 m 程度離して、テレビから等距離 で同じ高さになるように設置してください。
- ◆ サラウンドスピーカーは、別売りのスピーカースタンドなどを使用して、耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- サラウンドスピーカーを視聴位置から極端 に離して設置すると、サラウンド効果が十 分に発揮されません。

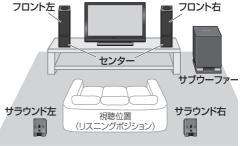




### フロントサラウンドセッティング

サラウンドスピーカーを前面の左右に置いて、お部屋をすっきりできる設置方法です。このセッティングでは、リスニングモードは「フロントサラウンド・アドバンスモード」(53ページ)を選んで、高いサラウンド効果をお楽しみください。

●左右に置いたスピーカーは、間隔を 1.5 m 程度離して、テレビから等距離で同じ高さ になるように設置してください。

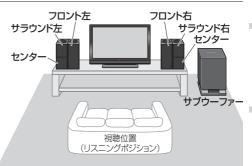




# 「スピーカーの準備をする

#### **1** スピーカーに滑り止めパッドを貼る

フロント、センターおよびサラウンドスピーカーの底面に滑り止めパッド (サテライトスピーカー用)を、サブウーファーの底面に滑り止めパッド (サブウーファー用)を貼り付けます(各4カ所)。

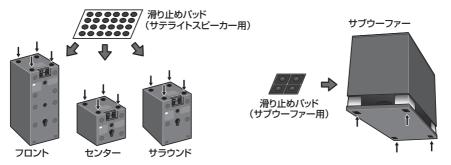


# ② センタースピーカーを左右に置く場合、スピーカーを積み重ねてブラケットで固定する

それぞれのスピーカーは背面ラベルで色分けされています。 色表示を確認して、間違えないようにスピーカーを固定して ください。




### ノーマルサラウンドセッティングの場合

スピーカーを下からセンター、フロントスピーカーの順番に積み重ね、それぞれのスピーカー背面のネジの位置にブラケットを合わせて、2カ所をネジで固定します。

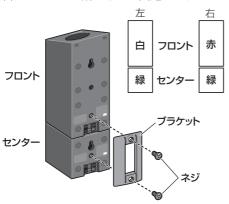

#### フロントサラウンドセッティングの場合

スピーカーを下からセンター、サラウンドスピーカーの順番に積み重ね、それぞれのスピーカー背面のネジの位置にブラケットを合わせて、2カ所をネジで固定します。

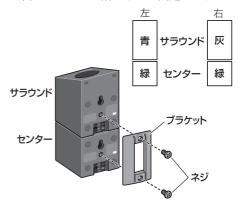


#### (1)ご注意

- スピーカーを積み重ねる場合は、必ずブラケットを使用してください。また、ブラケットを使用した状態でスピーカーを持ち運ばないでください。ブラケットの破損や、スピーカーの落下によるケガなどの危険性があります。
- センタースピーカーをテレビの上に置くときは、テーブなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損したりする原因となります。
- スピーカーをぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてケガの原因となることがあります。
- 本機のフロント、センターおよびサラウンドスピーカーはテレビとの近接使用が可能なスピーカーですが、まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたら、スピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。
- 本機のサブウーファーはテレビとの近接使用ができませんので、テレビから離してご使用ください。また、磁気に影響しやすい機器(フロッピーディスク、カセットテープ、ビデオテープなど)は本機のサブウーファーから離してお使いください。
  - 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- サブウーファーは壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください。スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損したりする原因となります。

### スピーカーを壁に掛けて使う

フロント、センターおよびサラウンドスピーカーを壁に掛けて使用する場合は、以下のように取り付けてください。

スピーカーを壁に掛ける際は、壁掛け用ネジ(市販品)がしっかりと締まり、固定できる壁であることを確認してください。壁の材質や強度が弱いとスピーカーの重みに耐えられず、壁に掛けたスピーカーが落下する恐れがあります。

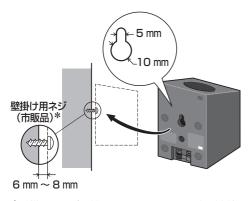

\*壁掛け用ネジは付属品ではありません。壁の材質に 合ったもので、スピーカーの重みに耐えられるもの をお使いください。

#### 「お知らせ」

- スピーカーをブラケットで固定した状態で 壁に取り付けないでください。
- 壁に取り付ける場合は、重量・取り付け方法によっては落下・転倒などの危険性があります。事故のないように十分注意してください。
- 設置・据付場所は重量に十分耐え得る強度 を持つ場所を選んでください。強度などが 不明の場合は、専門業者にご相談ください。
- 据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、 天災などによる事故や損傷については、弊 社では一切責任を負いません。

# 本機を接続する

接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また、電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントに接続してください。


# スピーカーを接続する

スピーカーコードはカラーコネクターが付いている方をレシーバーに、カラーチューブが付いている方をスピーカーに接続します。

 サブウーファー用のケーブル(紫色)は、長さ4mと10mの2種類が付属しています。 サブウーファーの設置場所によって、必要な長さのケーブルを使用してください。



スピーカー端子は上側と下側とで向き が異なるため、カラーコネクターの向きを確認して差し込んでください。

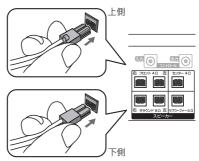


② スピーカーコードのカラーチューブの付いている方を、スピーカーの 背面端子に接続する

先端の被覆は、ねじりながら引き抜きます。


スピーカー背面ラベルの色表示と、スピーカーコードのカラーチューブの色が合っていることをよく確認して、スピーカー端子のツメを押しながら芯線を端子に差し込みます。

スピーカーコードのカラーチューブのある 方を端子の + 側(赤)、カラーチューブのな い方を一側(黒)に接続してください。

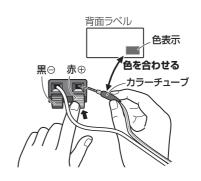


本機を接続する

センタースピーカーの接続には分岐タイプ のコードを使用します。緑色のカラーチュー ブが付いている方を、センタースピーカー の背面端子に2台とも接続してください。

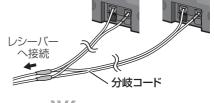

スピーカーコードの接続がすべて終わったら、付属のらせんチューブを使用してコードをまとめます。

複数のコードをまとめて持ち、チューブの 先端をコードに引っかけて、らせん状に巻 き込みます。チューブはお好みの長さに切っ てご使用ください。

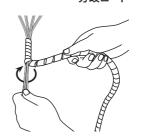


#### お知らせ

- 本機のスピーカーを他のアンブに接続しないでください。故障や火災の原因となることがあります。
- 付属のスピーカー以外のスピーカーは本機に接続しないでください。故障や火災の原因となる ことがあります。
- 端子に接続したあと、コードを軽く引いて、コードの先端が端子へ確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全ですと音がとぎれたり、雑音の出る原因となります。
- コードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりするとアンプ回路に過大な負荷が加わって 音が出なくなったり、電源がオフになることがあります。
- レシーバーと接続したとき、スピーカーシステム極性 (+、-) を間違って接続すると、正常なステレオ効果やサラウンド効果を得ることができません。

# お手持ちのスピーカーコードを使用する

お手持ちのスピーカーコードを使用してスピーカーを接続できます。付属のスピーカーコードアダプターにお手持ちのコードをつないで使用してください。

### スピーカーコードアダプターの2 つのボタンを押しながら、お手持 ちのスピーカーコードを差し込む

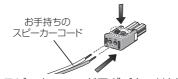

スピーカーコードアダプターは以下 のように色分けされています。


フロント左用:**白** フロント右用:**赤** サラウンド左用:**青** サラウンド右用:**灰** サブウーファー用:**紫** 

#### お知らせ

- センタースピーカーの接続には、付属の分岐タイプのスピーカーコードを使用してください。
- ▼ダプターの極性表示(+/ -)を確認して、コードと極性を合わせて差し込んでください。
- コードを差し込んだら、軽く引っ張ってコードが抜けないことを確認してください。
- コードの芯線どうしが接触しないようにしてく ださい。
- スピーカーコードは、0.3 sq(22 ゲージ相当) から 1.0 sq(17 ゲージ相当) まで使用できます。

# アンテナを接続する

#### **介** AM ループアンテナを組み立てる

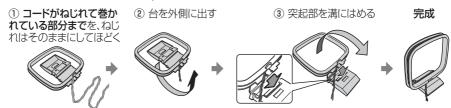


#### 壁に取り付けるには...

市販のネジや画びょうなどを使って、壁に取り付けてから組み立てます。




### ② AM ループアンテナと FM 簡易アンテナを接続する

- ① AM ループアンテナ接続端子のツメを押しながら、AM ループアンテナのケーブルを端子に差し込みます。ケーブルを差し込んだらツメから指を離します。
- ② FM 簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。

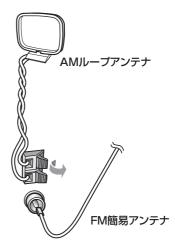


#### AM ループアンテナについて

- 平らな面に置き、受信状態の最も良い 方向に向けてください。
- アンテナは、本機やコード類から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコンやテレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM放送 の受信状態が最も良い方向を見つけ、 取り付け位置を決めてください。
- できるだけ窓の近くに置くなど、場所 や向きを変えて受信しやすい状態を探 してください。

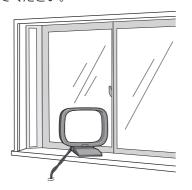

#### FM 簡易アンテナについて

- 付属の FM 簡易アンテナは、たらして おいたり丸めたままにしないで、最も 良い受信状態が得られるように、ピン と張ってください。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画びょうやテープで貼り付けます。
- 付属のFM簡易アンテナは、FM放送を手軽に受信するためのものです。より良い受信のためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧めします。(75ページ)

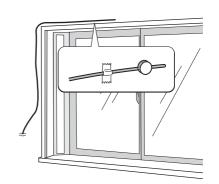

### お知らせ

- ◆ 付属のアンテナまたは「外部アンテナを接続する」(75ページ)で説明している以外のアンテナの接続は行わないでください。
- アンテナはレシーバーや各接続ケーブルから離した場所に置いてください。
- 付属のアンテナでよく聞こえないときは、「FM 放送の雑音を減らす」や「AM 放送の雑音を減らす」(37 ページ)を参照して操作するか、75 ページを参照して外部アンテナを接続します。

# 機器を接続する


# テレビと接続する(DVD などの映像をテレビで見る)

本機で再生する DVD を楽しんだり、本機のメニュー画面などを表示させるために、テレビと接続します。

#### 

接続には付属の映像コードを使用します。

- 市販のS映像コードで接続することもできます。また、テレビにD映像入力がある場合は、市販のD映像ケーブルで接続することで、より高画質な映像を楽しむことができます。
- テレビに HDMI 入力がある場合は、HDMI ケーブルによる接続をおすすめします。詳しくは「HDMI 対応の機器やテレビを接続する」(26ページ)をご覧ください。

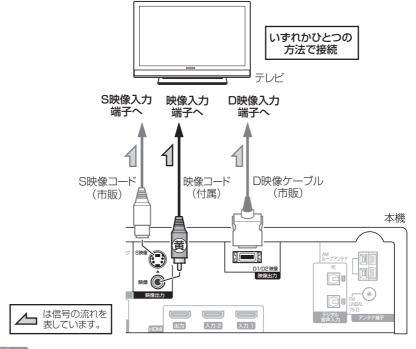

#### 「お知らせ)

• プログレッシブ入力に対応していないテレビと D 映像接続しているときは、映像出力の設定を「インターレース」にしてください。「プログレッシブ」に設定すると映像が乱れることがあります (79 ページ)。

準備

# テレビを接続する(テレビの音声を本機で聞く)


映画や歌謡曲などのテレビ番組を本機で高音質に楽しむには、テレビの音声を本機に入力します。

テレビと HDMI ケーブルで接続しても、本機からテレビの音声は出ません。ここで の音声ケーブルによる接続を行ってください。

# 

接続には市販の光デジタルケーブルを使用します。デジタル 2(光)端子にも接続できます。

- 市販の同軸デジタルケーブルを使用して、本機のデジタル 3(同軸)端子に接続することもできます。テレビにデジタル出力端子が無い場合は、市販のアナログオーディオコードでも接続できます。
- テレビを接続した場合は、テレビ音声入力の設定(32ページ)を行ってください。

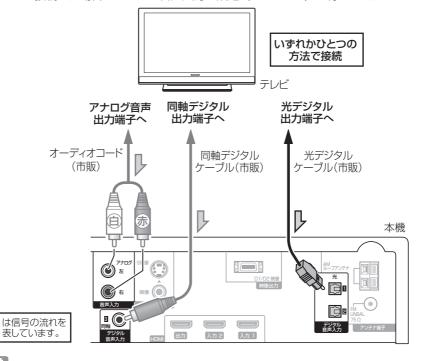

#### お知らせ

● テレビにデジタル音声出力に関する設定がある場合があります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

# HDMI 対応の機器やテレビを接続する

• HDMI 入力端子のないテレビは、本機と接続することはできません。


接続には市販の HDMI ケーブルを使用します。

テレビの音声を本機で聞くには、市販の音声ケーブルを使用して本機の音声入力端子と接続します。「テレビを接続する(テレビの音声を本機で聞く)」(25ページ)を参照してください。

- 本機の HDMI 入力 1 または 2 端子と、HDMI 対応機器の HDMI 出力を接続する
- ② 本機の HDMI 出力端子と、HDMI 対応テレビの HDMI 入力を接続する
- HDMI コントロール機能をご使用の場合は、「テレビ音声入力の設定」(32ページ) および「HDMI コントロール機能で HDMI 機器を連動動作させる」(71ページ) をご覧ください。

#### お知らせ

- 接続した機器に、HDMI 音声出力またはデジタル音声出力に関する設定がある場合があります。詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 本機の HDMI 出力からは、HDMI 入力で接続された機器の映像、音声のみ出力されます。

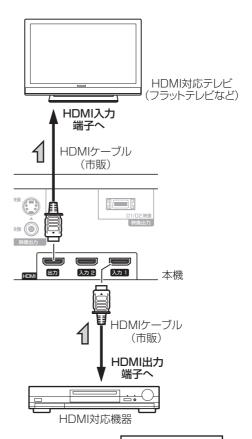



準備

# 音声機器をアナログ接続する

カセットデッキや CD、MD プレーヤーな どのアナログ音声出力のある機器を接続 します。

 本機のアナログ音声入力端子と、 接続機器のアナログ音声出力を 接続する


接続には市販のオーディオコードを使用 します。

# 音声機器をデジタル接続する

DVD レコーダー、BS/CS チューナー、 ゲーム機などのデジタル音声出力のある 機器を接続します。

- 外部機器と HDMI ケーブルで接続している場合は、ここでの音声ケーブルによる接続は必要ありません。
- 本機のデジタル 1(光)、デジタル 2(光)またはデジタル 3(同軸)端子と、接続機器のデジタル音声出力を接続する

接続には、市販の光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケーブルを使用します。

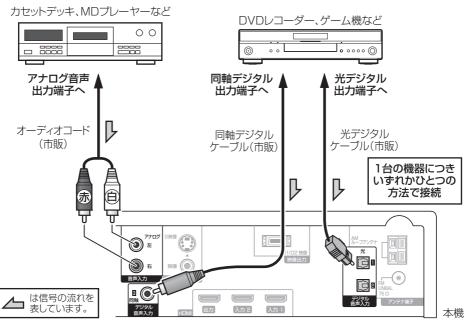


#### お知らせ

- 映像出力端子がある機器の場合は、映像信号をテレビに直接接続してください。
- 接続した機器にデジタル音声出力に関する設定がある場合があります。詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

#### 設置と接続

# 電源コードをつなぐ

電源コードを本体のACインレットに差し込み、電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続します。テレビと接続している場合は、あとからテレビの電源コードをコンセントに接続してください。

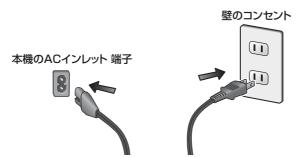

本機の電源コードをコンセントに接続すると、約 15 秒程度本機の初期動作を行い、この間はフロントパネルの HDMI インジケーターが点滅します。点滅が終わってから、本機の電源をオンにしてください。

# サラウンドの自動設定 (Auto MCACC)

本機の Auto MCACC では、従来の手動調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。すべての測定/解析にかかる時間は、4分~5分半程度です。

#### (1)ご注意


- 測定中は大きな音でテストトーンが出力されます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。
- 測定の途中で音量を下げることもできますが、正しく設定されない場合があります。
- 付属のマイクをテレビモニター近くに置いてセットアップを行わないでください。

#### お知らせ

- 測定中は静かにしてください。
- スピーカーと視聴位置(マイク)の間に障害物があると、正確に測定できないことがあります。
- 測定中は視聴位置から離れて、各スピーカー の外側からリモコンで操作を行ってください。
- 測定を中断した場合は、それまでの測定内容 は確定されません。
- Auto MCACC を行うと、手動で調整した以下の内容もすべてリセットされます。
  - ・スピーカー出力レベル (58 ページ)
  - ・各スピーカーまでの距離 (59 ページ)

### ① セットアップ用マイクを接続する

フロントパネルドアの内側にある MCACC 端子に接続します。

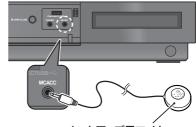

セットアップ用マイク

# ② マイクを視聴位置に設置する

マイクは視聴位置(耳の位置)に三脚 や台などを使って水平になるように設置します。

#### 電源

# ③ 心を押す

本機の電源がオンになります。

# ▲ MCACC を押す

「MCACC Setup」と表示されて、自動設定が始まります。次に音量が自動的に上がり、「Please Wait」と表示されてテストトーンが出力されます。

自動設定が終了するまで4分~5分半 程度かかります。測定中は、さまざま なメッセージが表示されます。

#### サラウンドの自動設定(Auto MCACC)

# ⑤ 「Complete」と表示されたら、 セットアップ用マイクを抜く

自動設定が終了し、開始する前の音量 に戻ります。

#### 「Complete」と表示されず中断したとき

スピーカーやセットアップ用マイクの接続を確認し、もう一度はじめから自動設定をやり 直してください。

#### エラーメッセージが表示されたとき

自動設定中に以下のエラーメッセージが表示された場合は、原因を確認して対策を行ってください。

エラー表示	原因 / 対策
Noisy!	部屋の騒音レベルが大きい。
↓ Retry	静かにしてから <del>決定</del> を押して ください。
Error MIC!  theck MIC	セットアップ用マイクが接続されていません。 セットアップ用マイクを接続してから (東定)を押してください。
Error Speaker!  Check Speaker	接続されていないスピーカーがあります。 すべてのスピーカーを配置、 接続してから(**)を押してく ださい。

対策を行っても正しく終了しないときは、
MCACC

を押して自動設定を中断したあと、
ゆを
押して本機の電源をオフにし、もう一度接続を

確認してから、手順3から操作してください。

お知らせ

自動設定中は、以下のメッセージが表示されます。

「Now Analyzing」 ⇔ 「Ambient Noise」 : 部屋の騒音をチェック中

「Now Analyzing」 ⇔「MIC Check」 : マイクの接続をチェック中

「Now Analyzing」⇔「Speaker Check」: すべてのスピーカーの接続をチェック中

「Now Analyzing」 ⇔ 「Distance」 : 各スピーカーまでの距離を解析中

Now Analyzing ⇒ Channel Level

:各スピーカーの出力バランスを補正中

「Now Analyzing」 ⇔ 「Reverb」 : 各スピーカーの残響特性の測定

「Now Analyzing | ⇔「EQ Pro |

: 出力音声の音色を統一

- 自動設定が終了すると、アコースティック EQが自動的にオンになります。アコース ティックEQのオン/オフについては57 ページをご覧ください。

# 本機のリモコンでテレビを操作する

お使いのテレビのメーカーのメーカーコードを本機のリモコンに 設定すると、本機のリモコンでお使いのテレビを操作できます。

- 1 クリア を押しながら、数字ボタン **( 0 ∼ 9 ) でテレビのメー** カーコードを入力して、決定を 押す
- 2 テレビを操作できるか確認する リモコンをテレビに向けて**テレビコン トロール**のを押したときに、テレビ の電源を操作できることを確認してく ださい。
  - ひとつのメーカーに複数のコードが あるときは、操作できるまで順にコー ドを設定してください。

#### メーカーコード表

	*
アイワ	660
富士通	648
フナイ	640, 658
GE	611, 628
Goldstar	610, 623, 650
日立	606, 624, 625, 633, 634, 654
ビクター	613
三菱	609
NEC	659
パナソニック	608, 622
フィリップス	607, 656, 668
RCA	601, 615, 616, 617,
	618, 661, 662
サムスン	644, 646, 669, 670
サンヨー	614, 621, 645
シャープ	602, 619, 627, 667
ソニー	604
東芝	605, 626
ユニデン	671
パイオニア	600, 651
•	·

# 本機の入力を切り換える

本機に接続した他機器の音声やラジオなどの入力を切り換えます。 テレビの音声を聞くには、はじめにテレビ音声入力の設定を行っ てください。

CD 1/2 FM/AM PM DVD HDM IPM USB TV LINE TURE USB TV LIN

#### テレビの音声を聞くには

▼ を押します。「テレビ音声入力の設定」(右記)で設定した入力に切り換わります。

#### HDMI 機器の音声を聞くには

1/2 FIMMを繰り返し押して、**HDMI1** または **2** から機器を接続した入力を選びます。

#### アナログ接続した機器の音声を聞くには

LINE を繰り返し押して、Analog を選びます。

### デジタル接続した機器の音声を聞くには

LINE を繰り返し押して、Digital 1 OPT、Digital 2 OPT、Digital 3 COAX の中から機器を接続した入力を選びます。

### テレビ音声入力の設定

テレビを接続した入力端子を指定します。 この設定を行うと、リモコンの ▼ を押したときに本機の入力がテレビの音声に切り換わります。

- 設定を押す
- ② (\*\*\*\*)で [System Setup] を選 んで決定する
- ③ (\*\*\*\*)で [TV Input] を選んで決定する
- 4 で設定を選んで決定する

# オンスクリーンディスプレイ (OSD) を操作する

DVD 入力のときは、各種設定やメニュー画面の操作をテレビ画面で行うことができます。

オンスクリーンディスプレイでの基本的な操作方法はどのような場合も同じで、 ・・で項目を選択し、決定で決定します。

ボタン	機能
ホームメニュー	ホームメニュー画面を表示 / 終了 します。
••••	メニュー項目の選択 / 変更を行います。
決定	選択した項目を決定します。
戻る	変更を決定せずに 1 つ前の項目に 戻ります。

#### お知らせ

- オンスクリーンディスプレイ(OSD)の下 部に、その画面で使用するボタンのガイド が表示されます。
- 本機を5分間操作しないと、スクリーンセインの一機能が働きます。

# ディスクを再生する

DVD、SACD、CD、ビデオ CD、DivX、WMV、WMA/MP3、MPEG-4 AAC、JPEG ファイルを再生します。 より詳しい操作については「いろいろな再生」(39 ページ) をご覧ください。

# 本機の電源が入っていないとき は電源をオンにする

DVD などの映像が記録されたディスクを再生するときは、テレビの電源もオンにして、映像入力を本機に合わせます。

# ② フロントパネルのドアを開けて、 ▲OPEN/CLOSE ボタンを押す ディスクトレイが出てきます。

# ③ ディスクをディスクトレイに セットする

ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイのガイドに合わせてセットします(デュアルディスクの場合は、再生したい面を下にしてセットします)。



# ④ ► (または本体の ►/II ボタン)を押す

ディスクトレイが閉まり、ディスクの再生が始まります。

DVD またはビデオ CD の場合は、メニュー画面が表示されることがあります。この場合は「DVD のメニュー画面を操作する」または「ビデオ CD のメニュー画面を操作する(PBC 再生)」(36 ページ) をご覧ください。

JPEG 画像が記録されたディスクを再生すると、スライドショー再生が始まります。詳しくは「JPEG をスライドショー再生する」(40ページ)をご覧ください。

• DivX/WMV と WMA/MP3、MPEG-4 AAC または JPEG が同じ ディスクに記録されているときは、ま ずはじめにどのフォーマットを再生するかテレビ画面で選択します。



音量を調節する

#### 再生の基本操作

ディスクの基本的な再生操作は以下のリモコンボタンで操作します。より詳しい操作については「いろいろな再生」(39ページ)をご覧ください。

ページ)を	をご覧ください。
ボタン	機能
	再生を開始します。
	・表示部に Resume または Last
	Memory と表示されたときは、
∘ ▶	前回停止した場所から再生を再
	開します。詳しくは「止めたと
	ころから再生する」(右記)をご
	覧ください。
II	一時停止 / 一時停止解除します。
	再生を停止します。
	・表示部に Resume と表示され
	ているときはリジューム機能を
	解除します。
<b>■</b>   / <b>■</b>	早戻し再生します。
<b>I</b> ►/  ►	早送り再生します。
<b>&gt;&gt;</b>	
	再生中のトラック / チャプター
<b> </b>	/ ファイルの頭に戻ります。押し
	た回数だけ前のトラック / チャプ
	ター / ファイルにスキップします。
<b>▶▶</b> I	次のトラック / チャプター / ファ
	イルにスキップします。
	タイトル / チャプター / トラック
	を指定して再生します。(決定)を押
	して再生します。
	ディスク停止中はタイトル指定
	(DVD ビデオ)、グループ指定
0~9	(DVD オーディオ) またはトラッ
	ク指定(SACD、CD、ビデオ
決定	CD) となります。
	ディスク再生中はタイトル指定
	(VRモードの DVD-R/-RW)、
	チャプター指定(DVD ビデオ)
	またはトラック指定 (DVD オー
	ディオ、SACD、CD、ビデオ
	CD) となります。

#### お知らせ

ディスクの種類によっては、一部操作できないことがあります。

#### 止めたところから再生する

DVD ディスク、ビデオ CD、CD、DivX、WMV ファイルの再生を
■を押して停止したとき、表示部に Resume と表示されます(リジューム機能)。このとき、次回は停止したところから再生を再開することができます。また、DVD(VR モードの DVD-R/-RW ディスクを除く)やビデオ CD では、ディスクを取り出しても停止した場所が記憶されます(ラストメモリー機能)。このとき、再度ディスクを入れると表示部に Last Memory と表示され停止したところから再生を再開することができます。

停止中 (**Resume** または **Last Memory** 表示中) に ■をもう一度押すと、リジューム機能またはラストメモリー機能は解除されます。

#### お知らせ

- ディスクの種類によっては、リジューム機能 が働かないことがあります。
- DVDオーディオやSACDでは、リジューム機能が働きません。
- ディスクの種類によっては、ラストメモリー 機能が働かないことがあります。
- ラストメモリー機能は、DVDディスク(VR モードのDVD-R/-RWディスクを除く)は 5枚分、ビデオCDは1枚分の停止した場所が記憶されます。
- ラストメモリーを記憶させたくない場合は、 ■を押さずに本体の **≜OPEN/CLOSE ボ タン**でディスクを停止して、取り出してくだ さい。
- CD、DivX、WMV ファイルの場合、リジューム機能は、ディスクを取り出すと解除されます。また、電源を切ったり、入力を DVD/CD 以外に切り換えたときも解除されます。

#### ディスクの再生

### DVD のメニュー画面を操作する

多くの DVD ディスクではメニュー画面が 表示されるので、そこで再生したい内容を 選びます。ディスクを入れると自動的にメ ニュー画面が表示されることがあります だごっ が、表示されないときは または を 押してメニュー画面を表示させます。

ボタン	機能
トップメニュー	DVD の最上層のメニュー画面を 表示します。
X=1-	DVD のメニュー画面を表示します(トップメニューと同じ働きをすることがあります)。
•••	メニュー項目を選択します。
決定	選択した項目を決定します。
戻る	1 つ前のメニュー画面に戻ります。
0~9	DVD ディスクによっては、番号
	を選んで決定を押すことで再生で
	きることもあります。

#### ビデオ CD のメニュー画面を 操作する(PBC 再生)

ビデオ CD ディスクで表示されるメニュー画面を操作し、再生したい内容を選ぶことを PBC(プレイバックコントロール)再生といいます。 PBC 再生対応のビデオ CD を入れて ▶ を押すとメニュー画面が表示されるので、**数字ボタン(0**~9)で再生したいトラックを選んで ★定を押します。

ボタン	機能
戻る	再生中に押すと PBC メニュー画面を表示します。
0~9	メニュー画面で選択したい数字項
決定	目を選びます。決定で決定します。
[He4]	1 つ前のメニュー画面を表示します。
<b>▶▶</b> I	選択した項目を決定します。

#### お知らせ

#### 基本設定と 操作

## ラジオを聞く

アンテナが接続されていないと、FM/AM 放送を聞くことはでき ません。22ページを参照して、アンテナを接続してください。

#### FM/AM

TUNER を押す 1

ラジオが聞ける状態になります。

FM 76.00MHz

AM 522kHz

TUNER を押すたびに、FM と AM が切り 換わります。

FM 放送を聞くときは FM を、AM 放送 を聞くときは AM を選択してください。

<sup>/</sup>で聞きたい放送局に周波数 を合わせる

#### オートチューニング

TUNE + / ーボタンを押し続けて、周波数 が動き始めたら指を離します。

周波数が自動的に変化して、放送局を受信 すると自動的に止まります。

途中で止めるときは、もう一度 TUNE + / -ボタンを押すか、(決定)を押します。

#### マニュアルチューニング

**TUNE + / -ボタン**を 1 回ずつ押します。 周波数が 1 ステップずつ変化します。

#### ハイスピードマニュアルチューニング

TUNE + / ーボタンを押し続けます。 ボタンを押している間、周波数が連続して 変化し、指を離すと止まります。

#### FM 放送の雑音を減らす

遠い放送局や電波の弱い地域などで、 FM のステレオ放送に雑音が多いときは、 強制的にモノラルにして放送を聞きやす くすることができます。

通常は、放送局側に合わせて自動的に ステレオとモノラルを切り換える FM Auto に設定してください。

FM/AM

TUNER を押して FM 放送を受信する 

を押す 2

🕬 🖰 で [Tuner Setup] を選ん 3 で決定する

(+寒・)で [FM Auto/Mono] を 選んで決定する

で [FM Mono] を選んで 決定する

#### AM 放送の雑音を減らす

TUNER を押して AM 放送を受信する

設定

を押す 2

で [Tuner Setup] を選ん 3 で決定する

#### ラジオを聞く

## ④ (★) で [Noise Cut] を選んで 決定する

5 で設定を選んで決定する

N.Cut Mode1 から N.Cut Mode3 まで選ぶことができます。

雑音が最も小さい設定を選んでください。

### 放送局を記憶させる

#### 受信した放送局を記憶させる

本機に放送局を記憶させて、あとから簡単に呼び出せます。3つのクラスに10局ずつ、計30局までステーション(記憶番号)に記憶させることができます。

FM/AM

- ② T.EDIT を押す
- 3 でクラス (A、B、C) を選んでから、st-(◆◆) st+で記憶させるステーションを選ぶ
  A1 FM 76.00MHz
  ステーション番号は、数字ボタンで入力することもできます。
- 4 決定を押して記憶させる

#### お知らせ

すでに記憶されているステーションに違う放送局を記憶させると、前の放送局は消去され、新しい放送局がステーションに記憶されます。

#### 記憶させた放送局を呼び出す

FM/AM TUNER を押す

ラジオが聞ける状態にします。

② ST-(\*・)ST+で記憶させたステーションを選ぶ

#### リモコンの数字ボタンで呼び出す

fM/AM TUNER を押す

ラジオが聞ける状態にします。

2 プラス でクラス (A、B、C) を選んでから、数字ボタン (0~) でステーションを選ぶ

#### ディスクの 再生

## いろいろな再生

DVD、SACD、CD、ビデオ CD、DivX、WMV、WMA/MP3、 MPEG-4 AAC、JPEGファイルをいろいろな機能を使って再生します。

#### (1)ご注意

- この章で説明されている再生方法は、一部 のディスクでは正確に動作しないことがあ ります。
- DVD ディスクの種類によって、ランダム再 生やリピート再生機能などの一部機能に制 限がありますが、故障ではありません。
- ビデオCDのPBC再生中はいくつかの機 能が使用できません。機能を使用したいと きは停止中に「・または「・」で選ぶか、数字 ボタン (0~9) と決定で再生してくだ さい。PBC 再生が解除されます。

#### 「お知らせ)

- 早戻し/早送り再生やスロー再生、コマ送 り/コマ戻し再生について:
  - ·DVD で新しいチャプターになったときは 自動で通常の再生に戻ることがあります。
  - ・ビデオ CD の PBC 再生、または WMA/ MP3/MPEG-4 AAC ファイル (早戻し / 早送り再生時のみ) では、曲の始まり または終わり部分になったときは自動で 通常の再生に戻ります。

## 早戻し/早送り再生する

速さを切り換えながら、ディスクの早戻 し/早送り再生ができます。

**∢**||/∢**1 |►**/||**►** 

ボタンを押すたびに速さが切り換わり ます(テレビ画面に表示されます)。 ただし、DivX または WMV ファイルで は速さを切り換えることはできません。 ます。

### スロー再生する

DVD、ビデオ CD、DivX または WMV ファイルで 4 段階のスロー再生を行いま す。DVD ディスクのときは逆方向のス ロー再生も可能です。

- **①** 再生中に □ を押して一時停止 させる
- ▼ または ▶ をスロー再生が 始まるまで押し続ける

スロー再生中、ボタンを押すたびに速 さが切り換わります(テレビ画面に表 示されます)。

通常の再生に戻すには

▶

を押し ます。

## コマ送り/コマ戻し再生する

DVD、ビデオ CD、DivX または WMV ファイルでコマ送り再生を行います。 DVD ディスクのときはコマ戻し再生も 可能です。

- 再生中に を押して一時停止 させる
- **4**∥/**4 I**►/||► ② ■ または ► を押す

通常の再生に戻すには
■▶
■を押し ます。

### JPEG をスライドショー再生する

ディスクに収録された JPEG 画像をスライドショー再生します。

#### ① JPEG ファイルを含んだディス クを入れて、 ► ► を押す

スライドショー再生は JPEG ファイルを、各フォルダーごとにファイル名のアルファベット順で表示し、フォルダーをまたいですべての JPEG ファイルを再生します。

#### お知らせ

- 画像はテレビ画面に最大の大きさで表示されるよう自動で調整されます。
- 容量の大きいファイルを読み込むときは再生に時間がかかることがあります。
- 1枚のディスクに最大299フォルダー、 フォルダーごとにフォルダーとファイルの 数が合計で648まで認識することができます。

#### スライドショー再生中の操作

ボタン	機能
II	スライドショー再生(音楽が同時 再生中は曲の再生)を一時停止 / 一時停止解除します。
i44	1 つ前の画像(音楽が同時再生中は曲の頭)にスキップします。
<b>&gt;&gt;</b> 1	次の画像(音楽が同時再生中は次の曲)にスキップします。
•••	スライドショー再生を停止して画像を回転 / 反転します。通常のスライドショー再生に戻すには・・・を押します。
ズーム	スライドショー再生を停止して画像を拡大します。押すたびに 2 倍→4 倍→通常と切り換わります。 通常のスライドショー再生に戻すには → を押します。
X=1-	ディスクナビゲーター画面を表示します。

準備

## ディスクナビゲーターを使って DVD/ ビデオ CD を再生する

ディスクナビゲーターを使って、DVD またはビデオ CD の再生したいタイトルやトラックなどを、一覧から選んで再生することができます。

∌ 再生中に ○

を押す

② \*\*\*\*で [ディスクナビゲーター] を選んで決定する

**ぎ** ディスクナビゲーター

③ で再生したい項目を選んで 決定する



選べる項目は、ディスクの種類によって異なります。

DVD ビデオ	VR DVD-R/RW	ビデオ CD
タイトル		トラック
チャプター		時間
	プレイリスト:タイトル	
	プレイリスト:時間	

※ DVD レコーダーで録画して作られたタイトルを [オリジナル]、オリジナルをもとに編集用に作成されたタイトルを [プレイリスト] といいます。

• [時間] を選択すると、10 分おきの画像を表示します。

## 4 で再生したい番号を選んで 決定する



先頭の画像が6枚ずつ表示されます。 → を押を押すと次の6枚に切り換わり、 ● で戻ります。 数字ボタン(0~9)で番号を入力するか、または番号にカーソルを合わせてから (\*\*)を押します。


## ディスクナビゲーターを使って Windows Media™ Audio (WMA)/MP3/MPEG-4 AAC/DivX/WMV または JPEG ファイルを再生する

ディスクナビゲーターを使って、再生したいファイル名やフォルダー名を選ぶことができます。

ホームメニュー





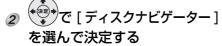

**ぎ** ディスクナビゲーター

## で再生したいトラックファイル / タイトルを選ぶ

◆○)で1つ上の階層に戻ります。

**決定**または**○→**で選択したフォルダー を開きます。

• JPEG ファイルにカーソルを合わせると、選択しているファイルの画像が右側に表示されます。



## 4 決定を押す

- WMA/MP3/MPEG-4 AAC/DivX または WMV ファイルではファイルの 再生が始まり、フォルダーの最後まで 再生します。
- JPEG ファイルではスライドショー 再生が始まり、フォルダーの最後まで 再生します。

#### お知らせ

- フォルダー/トラック/ファイル名は、半 角英数字以外の文字には対応していません。 半角英数字以外で入力された文字は、文字 化けしたり、[F\_001]/[T\_001]/[FL\_001] のように表示されることがあります。
- 「- -」フォルダーを選んで<sup>決定</sup>を押しても、 上の階層に戻ることができます。
- ディスクナビゲーターを使うと、フォルダーでとの再生となります。各フォルダーでとではなくディスクに収録されたすべてのファイルを再生したいときは、ディスクをセットしたあとに、
   ▶
   を押して再生を開始してください(35ページ)。

## 好みのファイルを記憶する(プレイリスト)

ディスクに含まれている WMA/MP3/MPEG-4 AAC または JPEG ファイルからお好みのファイルを選んで、プレイリストに登録することができます。

ディスク 1 枚につき 3 種類のプレイリストを作成することができます。1 つのプレイリストには 30 ファイル登録することができます。また、ディスク 10 枚分のプレイリストを作成することができます。

#### プレイリストに登録する

ホームメニュー

● 停止中に

○ を押す

② で [ディスクナビゲーター] を選んで決定する



- ③ でプレイリストに入れたいファイルを選ぶ
  - ◆○)で1つ上の階層に戻ります。
  - 快定または(・)で選択したフォルダーを開きます。
  - JPEG ファイルにカーソルを合わせると、選択しているファイルの画像が右側に表示されます。



4 8 を押す

0

5 手順3~4を繰り返して、プレイリストの作成する

#### お知らせ

- プレイリストに入れたいファイルを再生中に、**プレイリスト (1/2/3)** を押すことで、プレイリストを作成することもできます (WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルを聞きながら JPEG ファイルをスライドショー再生しているときは除く)。
- プレイリストの登録がディスク 10 枚分を 超えると、最初に登録したディスクのプレ イリストから順に消去されます。

#### プレイリストを再生する

① 停止中に ② を押す

プレイリストの再生を開始します。 再生中は表示部に PGM が点灯します。プレイリストに何も登録されているファイルがなかった場合は、NO PLAYLIST と表示されます。 プレイリストに WMA/MP3/MPEG-4 AACファイルとJPEGファイルが両方含まれている場合、スライドショー再生しながら WMA/MP3/MPEG-4 AACファイルが再生されます。

#### プレイリストを消去する

- **1** プレイリストを再生する
- ディスクナビゲーターを使って プレイリストから消去したい ファイルを選択し、プリアを押す

**4**3

## 指定した箇所を繰り返し再生する

指定した2つのポイント(AとB)の間 を繰り返し再生します(A-B リピート)。

再生中に を押す

<sup>ඐ•</sup>」で[プレイモード]を選ん で決定する

プレイモード

で決定する

で [A(開始箇所)] を選んで、 開始したい箇所で(決定)を押す

で [B(終了箇所)] を選んで、 終了したい箇所で(決定)を押す

> (決定)を押すと、開始箇所から終了箇所 までを繰り返し再生します。

6 解除するときは、 で[オフ] を選んで決定する

#### お知らせ

- 異なるタイトルをまたいで A-B リピート再 生をすることはできません。
- A-B リピート再生ができるのは、DVD ビデ オや VR モードの DVD-R/-RW、CD、ビ デオ CD のみです。

## 繰り返し再生する

いろいろなリピート再生ができます。プ ログラム再生と合わせて、プログラムリ ピート再生もできます。プログラム再生 については「好みの順に再生する」(45) ページ)をご覧ください。

ホームメニュー **1** 再生中に を押す

\*)で[プレイモード]を選ん で決定する

で「リピート]を選んで決 3 定する

でリピートの種類を選んで 決定する

- プログラム再生が設定されているときは、 プログラムリピートを選びます。
- DVD のときはタイトルリピートまたは **チャプターリピート**を選びます。
- DVDオーディオのときは**グループリピー ト**または**トラックリピート**を選びます。
- SACD や CD またはビデオ CD のときは ディスクリピートまたはトラックリピート を選びます。
- DivX/WMV のときは**タイトルリピート** を選びます。

ディスクを停止するかリピートオフを選ぶと リピート再生は解除されます。

#### お知らせ

ビデオ CD を PBC 再生しているときや、 WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG ファ イルではリピート再生できません。

## 順不同に再生する

DVD ビデオのタイトルまたはチャプター、SACD やCD またはビデオ CD のトラックなどをランダム再生します。

ホームメニュー

♪ 再生中に

)を押す

- ② (\*\*\*\*)で [ プレイモード ] を選ん で決定する
- 3 で [ランダム]を選んで決定する
- 4 でランダムの種類を選んで 決定する
- DVD のときは、**ランダムタイトル**または**ランダムチャプター**を選びます。
- DVDオーディオのときは、**ランダムグルー** プまたは**ランダムトラック**を選びます。
- SACDやCDまたはビデオCDのときは、 オンを選びます。

ディスクを停止するか**ランダムオフ**を選ぶと ランダム再生は解除されます。

#### ランダム再生中の操作

ボタン	機能
	現在再生中のタイトル / トラック
<b>I</b> ◀◀	/ チャプターの始めに戻ります。 さらに押すと順不同に再生します。
	さらに押すと順不同に再生します。
	順不同に次のタイトル / トラック
	/ チャプターを選んで再生します。

#### お知らせ

- ランダム設定は再生中でも停止中でもできますが、プログラム再生中はランダム再生することができません。
- ビデオ CD の PBC 再生中や、VR モードの DVD-R/-RW、WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG、DivX、WMV ファイル、または DVD のメニュー画面表示中はランダム再生することができません。

## 好みの順に再生する

タイトル/チャプター/グループ/トラックを好みの順にプログラムすることができます。

ホームメニュー

)再生中に ()を押す

- ② で [プレイモード] を選んで決定する
- 3 (\*\*)で [ プログラム ] を選んで 決定する
- 4 で[プログラム入力・編集] を選んで決定する
- ⑤ でプログラムしたいタイトル/チャプター/グループ/トラックを選んで決定する
- DVD ではタイトルまたはチャプターを プログラムできます。
- DVD オーディオではグループまたはト ラックをプログラムできます。
- CD、SACD またはビデオ CD では、トラックをプログラムできます。

※定を押すと、プログラムステップが自動で下へ移動します。

## 手順 5 を繰り返してプログラムリストを作成する

プログラムステップは最大24までです。

- ステップの間にプログラムを追加したい ときはプログラムステップを追加したい 箇所にカーソルを合わせ、追加するタイトル/チャプター/グループ/トラック を選びます。
- ステップを削除したいときは、削除したいステップにカーソルを合わせてクリアを押します。

#### いろいろな再生

#### **7** ▶ を押す

プログラム再生が始まります。

#### プログラム再生中(入力中)の操作

# ボタン 機能 ホームメニュー (入力中) プログラムリストを記憶して画面を終了します。 (再生中) プログラムされた前後の曲にスキップします。

#### お知らせ

 ビデオ CD の PBC 再生中や、VR モードの DVD-R/-RW、WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG、DivX、WMV ファイル、または DVD のメニュー画面表示中はプログラム再生することができません。

## プログラム再生を開始/解除/全消去する

プログラムメニューの中から以下の項目 を選びます。

- プログラム再生の開始 プログラムされている内容で再生します。
- プログラム再生の解除 通常の再生に 戻りますが、プログラム内容はそのまま 残ります。
- プログラムの全消去 プログラム内容 をすべて消去します。

## 見たい場面を探す(サーチモード)

DVD ディスクのタイトル / チャプター / 時間を指定して、見たい場面を再生できます。DVD オーディオではグループ / トラックを、SACD ではトラック、CD やビデオ CD ではトラック / 時間を、DivX やWMV では時間を指定して再生できます。

- ② で [プレイモード] を選ん で決定する
- ③ で [サーチモード] を選ん で決定する
- 4 でサーチモードの種類を選 んで決定する
  - タイムサーチは再生中のみ選べます。
- 数字ボタン(0~9) で再生したいタイトル/チャプター/トラック、または時間を入力する
  - ・タイムサーチのときは再生したい場面(DVD/DivX/WMV のときはタイトル、DVDオーディオのときはグループ、SACD/CD/ビデオ CD のときはトラック)の時間を指定します。たとえば、4.5,3,0 と押すと 45 分 30 秒から再生します。1時間 20 分 30 秒を再生するには 8.0,3,0 と押します。
- **6** 決定を押す

再生が開始されます。

準備

#### お知らせ

- ビデオ CD の PBC 再生中や、VR モード の DVD-R/-RW、WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG、DivX、WMV ファイル、ま たは DVD のメニュー画面表示中はプログ ラム再生することができません。
- DVD オーディオには、静止画が収録されているディスクがあります。静止画の種類によって、静止画の番号(ページ)を指定してサーチすることができます。

## 字幕を切り換える

DVD や DivX ファイルによっては字幕が収録されているものがあります。字幕は再生中に切り換えることができます。字幕対応ディスクかどうかはパッケージに記載があります。

#### 字墓

#### 

• DVD は字幕の初期設定を行うことができます。詳しくは「字幕言語」(80ページ)をご覧ください。

#### お知らせ

- ディスクによっては DVD のメニュー画面でしか字幕が切り換えられないものがあります。
   デュー スニュー この場合、 または を押してメニュー 画面から切り換えてください。
- ここで切り換えた字幕の設定は、リジューム機能(35ページ)を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定(80ページ)に戻ります。

## 音声を切り換える

二カ国語以上の言語が収録されている ディスクや、デュアルモノディスクなど の再生中に音声を切り換えることができ ます。

#### 

• 音声の初期設定を行うことができます。詳しくは「音声言語」(80ページ)をご覧ください。

#### [ お知らせ ]

- ビデオ CD ディスクでは、ステレオ、1/L (左)、2/R(右)が切り換わり、二カ国語 で記録された VR モードの DVD-R/-RW ディスクでは主、副、主/副音声が切り換 わります。
- ここで切り換えた音声の設定は、リジューム機能 (35ページ) を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定 (80ページ) に戻ります。

### 画像を拡大する

DVD/DivX/WMV/ ビデオ CD/JPEG の画像を 2 倍、4 倍と拡大します。

## **● 再生中に**「を押す 「を押す 「を押す 「を押す 「でする」 「できる」 「できる。 「できるる。 「できる。 「できる。

押すたびに 2 倍→ 4 倍→通常と切り換 わります。

② ・ でズームエリアを移動する

ズームエリアと倍率は再生中、自由に 切り換えることができます。

#### お知らせ

- DVD/ ビデオ CD/DivX/WMV または JPEG 画像の解像度は同じまま拡大されます。画像 品質は 2 倍、4 倍と悪くなりますが、これは 故障ではありません。

## 「アングルを切り換える

複数のアングルが収録されているマルチ アングル DVD ディスクのアングルを切 り換えます。

マルチアングルかどうかパッケージに記載が あります。

複数のアングルが収録されている場面になると**全**マークが画面に表示されます(この表示を消すには「アングルマーク表示」(81ページ)をご覧ください)。

#### アングル **① 再生中に \_\_\_ を押す**

#### お知らせ

- **2**マークが表示されてもアングルを切り換えることができないディスクもあります。
- メニュー画面でアングルを切り換えることができるディスクもあります。

## **|ディスクの情報を表示する**

ディスクの再生中にトラック / チャプター / タイトル情報を画面に表示します。

## ● 表示切換 を繰り返し押して、ディス ク情報の表示を切り換える

 ディスクの残り時間などは表示部に も表示されます。この場合も を押して、表示を切り換えます。

#### サラウンド 再生

## 音源と音声出力について

「音源」と「音声出力」の違いを覚えてから、この章をお読みください。

#### 音源

CD や DVD、ラジオ、外部入力などの本機に入力される音声を音源といいます。音源には、ステレオ音声とマルチチャンネル音声があります。

#### ステレオ音声

左と右の2チャンネル音声です。主にCD やラジオ放送などで使われています。左と 右が同じ音声をモノラル音声といいます。

#### マルチチャンネル音声

ステレオ音声より多くのチャンネルが収録された音声です。音声収録方式にはドルビーデジタルや DTS、MPEG-2 AAC などがあります。主に DVD ビデオなどで使われています。

### 音声出力

スピーカーから出力される音声です。本機には2つの音声出力があります。


#### ステレオ音声出力 2.lch

フロントスピーカー(左/右の2チャンネル)とサブウーファー(低音専用なので0.1チャンネルといいます)から音声が出力されます。センタースピーカーからは音声が出力されません。

#### サラウンド音声出力 5.lch


フロントスピーカー(左 / 右の 2 チャンネル)、センタースピーカー(1 チャンネル)、およびサラウンドスピーカー(左 / 右の 2 チャンネル)の合計 5 チャンネルと、サブウーファー(0.1 チャンネル)から音声が出力されます\*。音源がステレオ音声やモノラル音声でも、センターおよびサラウンドの音声を作って出力されます。

※音源によっては、サラウンドスピーカーから音声が出力されないことがあります。また、センタースピーカーからのみ音声が出力されることがあります。

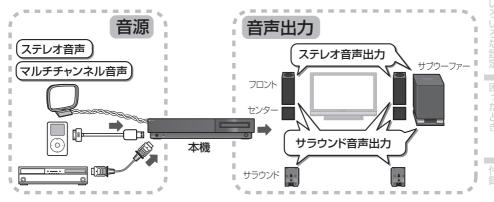

## リスニングモードを選択する

本機には、多彩な音響効果を楽しんだり、お好みで音場補正も可能な、さまざまなリスニングモードが下図のとおり用意されています。

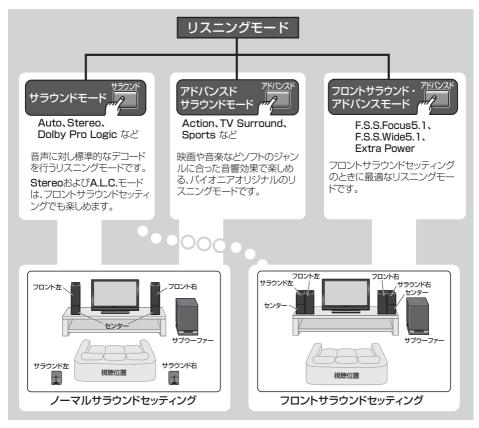

スピーカーの配置をノーマルサラウンドセッティングにしている場合は、サラウンドモードまたはアドバンスドサラウンドモードの中から 1 つ選択することができます。 サラウンドスピーカーをお部屋の前方に置くフロントサラウンドセッティングにしている場

合は、フロントサラウンド・アドバンスモードの中から 1 つ選択してください。

#### お知らせ

再生している音源や、HDMI 音声設定(69ページ)の設定などによって、本機の機能が制限されることがあります。このとき、メニューが表示されなかったり、メッセージが表示されることがあります。(94ページ)

#### リスニングモードを選択する

## サラウンドモードを選択する

ノーマルサラウンドセッティングのときに最適な効果を発揮します。お聴きになるソフトのジャンルに合わせて選択してください。

サラウンド

## を押してリスニングモードを選ぶ

押すたびにモードが切り換わります。 モード表示中に ことができます。

• ステレオ音声再生時は、表示部に STEREOインジケーターが点灯します。

#### ステレオ音声再生時

#### Auto 2.Ich

ステレオ再生(左右2つのフロントスピー カーとサブウーファーのみによる再生)し ます。

#### DUPLII Movie 5.ch

サラウンドチャンネルは定位や移動感を重視し、ドルビーデジタルなどに迫る音場を 再現します。特にドルビーサラウンドで収録されている映画ソフトに最適です。

#### DUPLII Music 5.Ich

サラウンドチャンネルは包囲感を重視しています。特に CD などの音楽に最適です。

#### DOPro Logic 5.lch

ドルビーサラウンドで収録されている音源に効果的です。(サラウンドチャンネルの音声はモノラルになります。)

#### ● Stereo 2.Ich

ステレオ再生(左右 2 つのフロントスピー カーとサブウーファーのみによる再生) し ます。

#### ● A.L.C. **2.Ich**

ポータブルデジタルオーディオプレーヤー などに録音された音楽ソースごとの音量差を、本機で自動的に均一にしてステレオ再生します。

#### マルチチャンネル音声再生時

#### • Auto 5 ch

DVD ビデオなどのマルチチャンネル音声を音声収録方式に応じて出力します。

#### ● Stereo 2.lch

マルチチャンネル音声もステレオで出力します。

#### ● A.L.C. **2.Ich**

録音された音楽ソースごとの音量差を、本機 で自動的に均一にしてステレオ再生します。

#### お知らせ

- Stereo および A.L.C. は、フロントサラウンドセッティング時にも使用できます。
- 入力している音声の種類によって、DTD、 DTS、AAC、PCMインジケーターが点灯 します。
- ドルビープロロジックⅡ処理が行われているときは、DDPLⅡインジケーターが点灯します。
- A.L.C. を選択すると、ALC インジケーター が点灯します。
- ドルビープロロジック II ミュージックモードには、さらに音響効果を加えることができます。(57ページ)
- サンプリング周波数が88.2 kHz/96 kHz 以上の音源を再生しているときは、自動的 に Auto が選択されて、切り換えることが できません。

#### アドバンスドサラウンドモードを選択する

ノーマルサラウンドセッティングのときに、パイオニアオリジナルのサラウンド効果を加えて再生するリスニングモードです。

アドバンスド

## を押してリスニングモードを選ぶ

押すたびにモードが切り換わります。 モード表示中に ことができます。

表示部にADV SURRインジケーター が点灯します。

#### • Action 5.Ich

アクションシーンや戦闘、爆発シーンの迫力が、包み込むように再現され、映画の迫力や臨場感を楽しめます。

#### Unplugged 5.Ich

アコースティック系の音楽ソースに最適なモードです。

#### Expanded 5.lch

2チャンネルで収録された音声を、5.1 チャンネルのサラウンド効果で再生できます。 ドルビーサラウンドソフト再生時は特に効 果的です。

#### TV Surround 5.Ich

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレオ信号を、マルチチャンネルサラウンドで再生します。

#### Sports 5.lch

スポーツ中継の視聴に最適です。その場で 観戦しているような臨場感を体感できるサ ラウンド再生です。

#### Advanced Game 5.ch

ゲームのスピード感、躍動感をより一層高めます。シューティングゲームやレーシングゲームなど、右へ左へ駆け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的です。

#### Virtual 2.lch

フロント左右スピーカーと、サブウー ファーだけで、擬似的なサラウンド音声を 楽しめます。 ● Ext Stereo (Extended Stereo) 与に 標準のステレオ (2 チャンネル) 音声を加 工することなく、ステレオ音声のまま 5.1 チャンネルで再生します。部屋のどの場所 でも同じようなステレオ感が得られます。

#### お知らせ

- アドバンスドサラウンドモードを解除したいときは、 サラウンド を押してください。
- サンプリング周波数が88.2 kHz/96 kHz 以上の音源を再生しているときは、自動的に サラウンドモードのAutoが選択されて、切り換えることができません。
- HDMI コントロール機能に対応したパイオニア製フラットテレビと連動動作をしているときは、テレビ側でアドバンスドサラウンドモードの操作が可能です。

## フロントサラウンド・アド バンスモードを選択する

フロントサラウンドセッティングのとき に最適な効果を発揮するモードです。

アドバンスド

を押してリスニングモードを選ぶ

押すたびにモードが切り換わります。 モード表示中に ことができます。

- 表示部に F.S.SURR インジケーター が点灯します。
- ◆ F.S.S.Focus5.1 与に 臨場感のある自然なサラウンド効果が得られます。前面に置いた左右のスピーカーから等距離の直線上で視聴してください。
- F.S.S.Wide5.1 5.Ich
   F.S.S.Focus5.1 よりも横に広い範囲でサラウンド効果が得られます。
- Extra Power **与に** より力強いステレオ再生を実現します(マ ルチチャンネル音声の場合、ステレオにダ ウンミックスされます)。

#### お知らせ

- フロントサラウンド・アドバンスモードを 解除したいときは、一つを押してください。
- サンプリング周波数が88.2 kHz/96 kHz 以上の音源を再生しているときは、自動的に サラウンドモードの Auto が選択されて、切り換えることができません。
- HDMI コントロール機能に対応したパイオニア製フラットテレビと連動動作をしているときは、テレビ側でフロントサラウンド・アドバンスモードの操作が可能です。

## 「ヘッドホンで聴く

リスニングモードを選択する

フロントパネルの PHONES 端子にヘッドホンを接続します。

ヘッドホンを差しているときは、Stereo、 A.L.C. または PhonesSurround のみ選 ぶことができます。

**1** ヘッドホンを差す

サ<u>ラウン</u>ド

② 「´´´´ で Stereo か A.L.C. の いずれかを、または で

#### PhonesSurround を選ぶ

PhonesSurround を選ぶと、ヘッド ホンで聴いたときに広がり感のあるサ ウンドを楽しめます。

#### お知らせ

 サンプリング周波数が88.2 kHz/96 kHz 以上の音源を再生しているときは、自動的に サラウンドモードのStereoが選択されて、 切り換えることができません。

## サラウンド 再生

## 圧縮音声を高音質化する (サウンドレトリバー)

WMA、MP3、MPEG-4 AAC などのステレオ圧縮音声を再生するときに効果的です。圧縮音声の削除されてしまった部分の音声をDSP処理によって補い、音の密度感、抑揚感を向上させて再生します。

## 1 だがを押す

押すたびに、オンとオフが切り換わります。

Retriever On

Retriever Off

• サウンドレトリバー機能が働いているときは、表示部に **S.RTRV** インジケーターが点灯します。

#### お知らせ

- マルチチャンネル音声や、サンプリング周 波数が 88.2 kHz/96 kHz以上の音源を再 生しているときは、サウンドレトリバー機 能を切り換えることができません。
- 上記の音声を再生しているときは、サウンドレトリバー機能の効果は得られません。


#### サラウンド 再生

## サウンドの調整をする

選択したリスニングモードの音響効果に、さまざまな音質の調整を加えることができます。各調整項目の詳細は 56 ~ 57 ページをご覧ください。

サウンド

- を押す
- ② (\*\*\*)で各調整項目を選んで決定する
- ③ で設定内容を選んで決定する

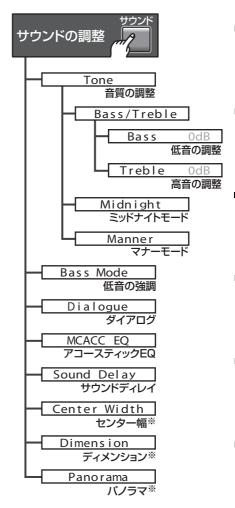

※ サラウンドモードのドルビープロロジック II ミュージックモード選択時のみ設定することができます。

#### サウンドの調整をする

#### 調整項目

#### Tone

#### 音質の調整

#### 設定内容

- Bass/Treble
  - 低音と高音の音質をお好みで調整できます。
  - Bass (低音の調整): GdB ~ + GdB 再生する曲の低音 (Bass) の音質を調整します。
     OdB が標準の音質です。
  - Treble (高音の調整): 6dB ~ + 6dB 再生する曲の高音 (Treble) の音質を調整します。
     OdB が標準の音質です。
- Midnight (ミッドナイト)

音量を小さくすると、サラウンドサウンドが弱くなったり、微小な音が聴こえにくくなることがあります。この機能は、音量を小さくしても、ほどよい臨場感と高域のクリア感を確保することができるモードです。夜間に音量を小さくして、主にマルチチャンネル音声の映画を楽しむ場合に適しています。

● Manner (マナー)

夜間に音楽や映画を楽しむとき、突然の爆発音などが大きく出ることがあり、隣室などへ音もれといった迷惑をかけることがあります。この機能は、低域と高域を抑えることにより隣室などへの音もれを低減しつ、セリフを聴き取りやすくするモードです。

- いずれかの設定を選ぶと、TONE インジケーターが点灯します。
- Midnight や Manner をオフにしたいときは、Bass/ Treble を選択します。

#### Bass Mode

#### 低音の強調

低音だけを強調して、迫力あるサウンドで再生します。

- Music
  - 音楽を聴くときに適しています。
- Cinema

映画の重低音を楽しむときに適しています。

- Auto
  - 音声信号に応じて、本機が自動的に設定を選びます。
- Off
- 低音の強調処理が働いているときは、BASS MODE イン ジケーターが点灯します。
- ヘッドホンを使用しているときは、低音の強調機能の効果は得られません。

#### Dialogue

#### ダイアログ

通常センタースピーカーから聴こえるセリフを、テレビから聴こえるように音像を移動したり、セリフやボーカルをはっきりと再生します。

#### Mid

ダイアログを少し調整します。

- Max
  - ダイアログを大きく調整します。
- Auto

音声信号に応じて、本機が自動的に設定を選びます。

- Off
- ダイアログの調整機能が働いているときは、DIALOGインジケーターが点灯します。

#### 調整項目

#### MCACC EO

#### アコースティック EQ

サラウンドの自動設定(Auto MCACC)で設定された周波数特性の補正の有効/無効を選びます。有効にすることで、チャンネル間の音色の違いを統一させ、再生音のつながりを良くし、音場バランスを改善します。

#### 設定内容

#### On

Auto MCACC で設定された周波数特性補正を有効に します。

サウンドの調整をする

#### Off

Auto MCACC で設定された周波数特性補正を無効にします。

- アコースティック EQ 機能が働いているときは、**MCACC** インジケーターが点灯します。
- Off を選択したときでも、Auto MCACC で設定されたスピーカーの出力レベルや距離の設定は保持されます。
- ヘッドホンを使用しているときは、アコースティック EQ 機能の効果は得られません。

#### Sound Delay

#### サウンドディレイ

DVD ソフトなどで、映像の動きの方がセリフなどの音声より遅れている場合、音声全体を遅らせることで、映像の動きと音声とを合わせることができます。

#### Center Width

#### センター幅

ドルビープロロジック II ミュージック モード時、センターチャンネルの合 声を左右のフロントスピーカーにど の程度振り分けるかを調整します。 この調整によって音色の不一致を緩 和させることが可能になり、音楽得 生に適した音域を創り出すことができます。

#### 0 ~ 60

**0** は音声は遅延させません。1 ステップあたり 0.1 フレーム(1 フレームは 1/30 秒)で、**60**(6.0 フレーム)まで遅延させることができます。

・オートディレイの設定が On のときは、選択できません。 (69 ページ)

#### ● 0 ~ 7

**0** はセンタースピーカーのみからの出力で、**7** はセンターチャンネルの音声をすべて左右のフロントスピーカーに振り分けます。

- ・本機はデュアルセンタースピーカー方式のため、通常は **3** に設定してください。
- ドルビープロロジック II ミュージックモード時のみ選択できます。
- マルチチャンネル音声を再生しているときは、選択できません。

#### Dimension

#### ディメンション

ドルビープロロジック川ミュージック モード時、リスニングポジションから前方の音場を強くするか、後方の音場を強くするかを調整します。この調整を行うことで、広がりのある音場を創り出すことができます。

#### $\bullet$ - 3 $\sim$ + 3

-3はリスニングポジションから後方の音場が強くなり、+3は前方の音場が強くなります。

- ドルビープロロジック II ミュージックモード時のみ選択できます。
- マルチチャンネル音声を再生しているときは、選択できません。

#### Pano rama

#### パノラマ

ドルビープロロジック=ミュージック モード時、前方の音場を左右に大き く回り込ませ、サラウンドチャンネ ルにつなげるようなサラウンド効果 を加えます。正確な定位よりも雰囲 気を楽しむための機能です。

#### On

前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンド 効果を加えます。

#### Off

サラウンド効果を加えません。

- ドルビープロロジック II ミュージックモード時のみ選択できます。
- マルチチャンネル音声を再生しているときは、選択できません。

#### サラウンド 再生

## さまざまなサウンドの設定


#### お知らせ

● 再生している音源や、HDMI 音声設定(69 ページ)の設定などによって、本機の機能が制限されることがあります。このときメニューが表示されないことがあります。

#### スピーカー出力レベルを設定する

あるスピーカーからの音のみを大きくしたり小さくしたりしたいときに、ラジオや CD、DVD などの音声(またはテストトーン)を聞きながらスピーカーごとに調整できます。 ・ サラウンドの自動設定 (Auto MCACC)(29 ページ) を行った場合、自動で高精度に 測定/設定されているので、ここでの設定は必要ありません。また、この調整を行った あとに Auto MCACC を行うと、ここでの設定は無効になります。

- <sub>設定</sub> を押す
- ② (\*\*\*\*)で [Sound Setup] を選 んで決定する
- ③ (★)で [ChannelLevel] を選んで決定する
- で出力レベルを調整する チャンネルを選ぶ

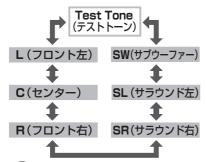

5 で各チャンネルの出力レベルを調整する

出力レベルは、 $\pm$  10 dB の範囲で調整できます。

- 手順4から5を繰り返して、各 スピーカーの出力レベルを調整 する
- **プ** 決定を押す

#### お知らせ

- 手順 4 で Test Tone を選択すると、L→ C→R→SR→SL→SWの順番で自動的 にテストトーン(ザーという音)が出力さ れます。音量+/ーボタンで調整しやすい 音量にしてから、手順5を行ってください。 サブウーファーのテストトーンは、周波数 が低いので実際のレベルより小さく聞こえ る場合があります。
- ヘッドホンを差しているときは、ここでスピーカー出力レベルの調整はできません。
- 消音中はテストトーンは出力されません。
- 音量が51以上のときはTest Tone を選択できません。
- 音量が51以上のときはスピーカー出力レベルの調整範囲が制限されます。
- いずれかのスピーカー出力レベルが+側に 調整されているときは、音量の最大値が制 限されます。

困ったとき

#### さまざまなサウンドの設定


## スピーカーの距離を設定する

リスニングポジションから各スピーカーまでの距離を設定して、音のタイミングのズレを 自動的に補正し、リスニングポジションで適切な音場効果を得られます。

• サラウンドの自動設定 (Auto MCACC)(29 ページ)を行った場合、自動で高精度に測定/設定されているので、ここでの設定は必要ありません。また、この調整を行ったあとに Auto MCACC を行うと、ここでの設定は無効になります。

<sub>設定</sub> か を押す

- ② \*\*\*\*\*で [Sound Setup] を選 んで決定する
- ③ ◆★★・で [Distance] を選んで決定する
- 4 \*\*\*で距離を調整するチャンネ ルを選ぶ

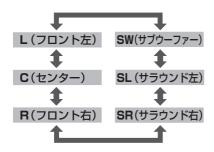

5 で各スピーカーまでの距離 を設定する

 $0.1 \text{ m} \sim 9.0 \text{ m}$  の間を 0.1 m 間隔で設定できます。

- **決定を押す**

## ダイナミックレンジコント ロールの設定

音量を下げて映画を楽しむときなどに、 ダイナミックレンジを圧縮して微小な音を 聞きやすくします。

## ∌ 設定を押す

- ② <sup>・(注)</sup>で [Sound Setup] を選 んで決定する
- **3** <sup>◆★</sup>で [D.R.C.] を選んで決定 する
- 4 で設定を選んで決定する
- D.R.C. High ダイナミックレンジを最も圧縮します。
- D.R.C. Mid ダイナミックレンジを少し圧縮します。
- ◆ D.R.C. Off ダイナミックレンジを圧縮せずに、音声信 号をそのまま再生します。

#### お知らせ

- ダイナミックレンジコントロールに対応しているドルビーデジタル音声や DTS 音声などに効果があります。
- 再生しているディスクによっては、効果の 少ないものもあります。

## バーチャルサラウンドバック の設定

サラウンド音声からサラウンドバック音声を創り出し、仮想 6.1 チャンネルの臨場感を楽しめます。

- 1 を押す
- ② (\*\*\*\*)で [Sound Setup] を選 んで決定する
- ③ ◆◆◆◆・で [Virtual SB] を選んで 決定する
- 4 で設定を選んで決定する
- ◆ Vir.SB On 仮想のサラウンドバック音声を創り出します。
- ◆ Vir.SB Off 仮想のサラウンドバック音声を創り出しま せん。

#### お知らせ

- バーチャルサラウンドバック機能が働いているときは、V.SBインジケーターが点灯します。
- フロントサラウンドセッティングの場合や、 ヘッドホンで聴いているときは、バーチャ ルサラウンドバックの効果は得られません。
- サラウンド音声が収録されていないソース (シーン)では、仮想のサラウンドバック音 声を創り出すことはできません。

## LFE アッテネーターの設定

ドルビーデジタルやDTS音声には、 LFE(超低域音声成分)が含まれている ことがあります。LFE レベルが大きくて、 スピーカーからの音声に歪みが生じると きは、LFE レベルをアッテネート(減衰) します。

- を押す
- ╚ササンで [Sound Setup] を選 んで決定する
- (+寒\*)で [LFE ATT] を選んで決 定する
- で設定を選んで決定する
- 0 dB LFE レベルを減衰しません。
- - 10 dB LFE レベルを減衰します。
- LFE Off LFE 信号が出力されません。

## CD タイプの設定

再生する CD の種類を選択して、本機で 最適に聞こえるようにします。再生機器 で DTS-CD を再生しない場合は設定す る必要はありません。

設定 を押す 1

ます。

- で [Sound Setup] を選 んで決定する
- で [CD Type] を選んで決 3 定する
- で設定を選んで決定する
- Normal CD DTS-CD を再生すると曲頭部分でノイズ が聞こえることがありますが、通常の CD の再生ではノイズが聞こえるようなことは
- ありません。 DTS-CD DTS-CD を再生してもノイズが聞こえる ことはありませんが、通常の CD を再生す

ると曲頭部分が欠けて聞こえることがあり

#### エフェクティブサウンドで楽しむ

本機には、映画や音楽の持つ臨場感を最大限に引き出すエフェクティブサウンドを搭載しています。通常はエフェクティブサウンドでお楽しみください。

エフェクティブサウンドでは、以下のようなパイオニア独自の音響技術を取り入れています。

- ダイナミックレンジコンプレッション 暗騒音や生活音などによって埋もれてしま いがちな微細な音を蘇らせ、シーンにいる ような雰囲気、臨場感を演出します。
- 周波数特性補正 付属のスピーカーの特性を加味したうえで、最適な再生特性を実現します。

#### エフェクティブサウンドをオフにするには

エフェクティブサウンドをオフにする (ダイレクトサウンドを選択する) こともできます。

## **♪** 歴を押す

- ② (\*\*\*\*)で [Sound Setup] を選 んで決定する
- ③ (\*\*\*\*)で [Sound Field] を選んで決定する
- ④ で [Direct Sound] を選 んで決定する

ダイレクトサウンドに切り換わり、 DIRECT インジケーターが点灯します。 エフェクティブサウンドをオンにする には、手順4で[EffectiveSound] を選んでください。

#### お知らせ

 エフェクティブサウンドを切り換えた場合は、 サラウンドの自動設定 (Auto MCACC) を再 度行ってください。(29ページ)

## **「デュアルモノの設定**

DVD レコーダーなどで録画した二カ国語 放送 (ドルビーデジタル 1+1 デュアルモノ音声) や、地上 /BS/CS デジタルチューナーなどの二カ国語番組 (MPEG-2 AAC 1+1 デュアルモノ音声) の音声を本機で楽しむときに、音声選択を行います。

## 

- CH1 Mono チャンネル 1 のみを再生します。
- ◆ CH2 Mono チャンネル 2 のみを再生します。
- CH1/CH2 チャンネル 1、2 の音声を左右のフロント スピーカーから振り分けて再生します。

DVD 入力時は、上記設定項目はテレビ画面に それぞれ**主音声、副音声、主+副**と表示され ます。

#### お知らせ

- MPEG-2 AAC、ドルビーデジタルの 1+1 デュアルモノ音声のときのみ音声を切り換えることができます。
- 再生側の機器のデジタル出力設定がリニア PCM に設定されていると、デュアルモノ 音声にはなりません。ドルビーデジタルや MPEG-2 AAC などで出力してください。
- アナログ接続のときはデュアルモノ音声を 切り換えることはできません。再生側の機 器で切り換えてください。

## 設置と接続

# 至本設定と操作


困ったとき

## iPod をつないで再生する

iPod を本機と接続して、iPod の音楽を本機で楽しめます。

#### お知らせ

- 本機は、第5世代以降のiPod やiPod nano、iPod classic、iPod touchの音声に対応しています (iPod shuffle および iPhone には対応していません)。ただし、モデルによっては一部機能が制限されます。
- iPod のソフトウェアが古いと正常に動作しないことがあります。必ず最新の iPod ソフトウェアでお使いください。
- iPod は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が 私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- パイオニア製品から iPod のイコライザを操作することはできません。本機に iPod を接続する前に、iPod のイコライザを「オフ」に設定することをお勧めします。
- 本機とiPod を組み合わせてご使用の際、iPod のデータに不具合が生じても、当社は一切の責任を負うことができませんのであらかじめご了承ください。
- 本機での表示は英数字のみとなります。英数字以外の文字がiPod に記録されている場合、その 文字は「#」で表示されます。
- iPod に記録されている映像は表示されません。

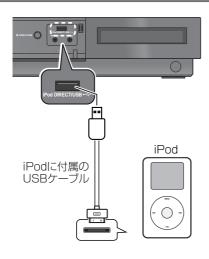

- 本機の電源をスタンバイ状態にする
- iPod に付属の USB ケーブル を使用して、iPod を本機の フロントパネルにある iPod DIRECT/USB 端子に接続する

iPodの接続については、iPodに付属の取扱説明書もご覧ください。

#### 電源

3 (ひ)を押す

本機の電源がオンになります。

#### iPod をつないで再生する

### 4 iPod を押す

本機が iPod 入力になります。

フロントパネル表示部に「**Loading**」と表示されて iPod が正しく接続されているかどうか確認します。

• [Pod]を押したあとに「No Device」と表示された場合は、電源を切ってから本機と iPod の接続をやり直してみてください。

トップ メニュ-

## 🥑 🖳 を押す

フロントパネル表示部に iPod のトップメニューが表示されて、iPod の操作を本機で行えるようになります。

## ⑥ で再生したいカテゴリーを 選んで決定する

カテゴリーは以下の中から選びます。 選んだカテゴリーのリストが表示され ます。

Playlists Genres
Artists Composers
Albums Audiobooks
Songs Shuffle Songs

Podcasts

# で再生したいリスト(ジャンル、アルバムなど)を選んで決定する

でリストのページを切り換え、

◯でリストを選択します。

#### 多 手順 7 を繰り返して、聞きたい 曲を再生する

再生機能を使っていろいろな再生が可能です。詳しくは「iPodの再生機能について」(右記)をご覧ください。

#### iPod の再生機能について

IPodを押すとリモコンがiPodの操作モードになり、リモコンで以下の操作ができます。

ます。	
ボタン	機能
· •	再生を開始します。
II	一時停止/一時停止解除します。
<b> </b>   / <b> </b>     ►/  ►	早送りをします。
<b>I</b> ◀◀	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて押すと、前のトラック に戻ります。
<b>&gt;&gt;</b> 1	次のトラックの先頭に進みます。
	リピート再生を設定します。押すた びに Repeat One、Repeat All、 Repeat Off に切り換わります。
><	シャッフル再生を設定します。 押すたびに Shuffle Songs、 Shuffle Albums、Shuffle Off に切り換わります。
表示切換	フロントパネル表示の内容を切り 換えます。
•••	フォルダー / ファイルリスト画面 を表示中にページ送り / 戻しをし ます。再生中の場合は、前のトラッ ク / 次のトラックに進みます。
	Audiobook を再生中に再生の速 さを変更します。 Faster↔Normal↔Slower
トップメニュー	トップメニューを表示します。
戻る	前の画面に戻ります。

#### エラーメッセージについて

フロントパネル表示部にメッセージが表示された場合は、以下の操作を行ってみてください。

メッセージ	意味
Error I1	正常に通信できません。コネク ターを一度外し、iPod のメイン メニューが表示されてから、もう
	一度確実にコネクターを接続して ください。それでも iPod が正常
	に動作しない場合は、iPod をリーセットしてください。
Error I2	iPod ソフトウェアのバージョン
	が古いときに表示されます。iPod のソフトウェアを最新バージョン
	にアップデートしてください。
Error I3	・本機が対応していない iPod が 接続されています。対応したモ
	デルかどうか確認してください。
	(63 ページ)  · iPod ソフトウェアのバージョン
	・IPOd ククトフェアのハーション   が古いときに表示されます。iPod
	のソフトウェアを最新バージョン
	にアップデートしてください。
Error I4	iPod からの応答がありません。 iPod のソフトウェアを最新バー
	FOU のノフトラエアを取材八一    ジョンにアップデートしてくださ
	い。それでも iPod が正常に動作
	しない場合は、iPod をリセット
:Dad E	してください。
	iPod の消費電力が大きすぎます。 iPod に曲が入っていません。
Track	Pod に曲か入っていません。   iPod に曲を転送してください。
	iPod で選択したカテゴリー内に
	トラックが入っていません。
	他のカテゴリーを選択してくださ
	しい。

#### iPod の操作を切り換える

iPod をつないで再生する

iPod の操作を、本機と iPod 本体とで切り換えることができます。

## コントロール を押す

iPod 本体で操作できるようになり、本体画面が表示されます。本機での操作はできなくなります。

## 2 もう一度、 を押す

iPodの操作を本機で行えるようになります。

#### お知らせ


この機能は、第5世代のiPod や第1世代のiPod nanoには対応していません。

## USB メモリーを再生する

USB メモリーを本機に接続して、USB メモリーに記録されている WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルや JPEG ファイルを再 牛できます。

#### お知らせ

- 本機で再生できる USB メモリーの音楽ファイルは、WMA/MP3/MPEG-4 AAC のステレオまたはモノラル音声で、DRM コピープロテクト (著作権保護) のかかっていないファイルのみです。
- 本機とパソコンを USB ケーブルで接続して、WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルや JPEG ファイルを再生することはできません。本機が対応している USB メモリーは、外付ハードディ スクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオーディオ再生機(FAT16、FAT32 のフォーマットに対応)などの USB マスストレージクラスに属する機器です。
- 本機では、すべての USB メモリーの再生および電源の供給を保証できない場合があります。また、万が一、本機と接続したことで USB メモリーのファイルが損失した場合、弊社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめで了承ください。
- 容量の大きい USB メモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
- USB ハブには対応しておりません。

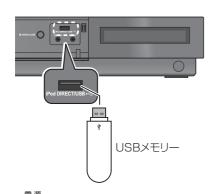

## 

テレビの電源もオンにして、テレビ の入力を本機に合わせてください。

#### ② USB を押す

本機が USB 入力になります。

USBメモリーを本機のフロント パネルにある iPod DIRECT/ USB 端子に接続する

#### 4 ▶ を押す

USB メモリーの再生を開始します。 USB メモリーに JPEG ファイルが含まれ

ているときはスライドショー再生が始まります。詳しくは「JPEGをスライドショー再生する」(67ページ)をご覧ください。

取り外すときは本機の電源をオフにしてから 取り外してください。

#### (1)ご注意

USBメモリーの消費電力が大きすぎて電力が供給できないと USB Error が表示されます。下記の操作を行っても USB Error が表示されるときは、USBメモリーが本機に対応していません。

- 本機の電源をオフにしてから、再度電源を 入れる。
- 本機の電源をオフにしてからUSBメモリー を抜き、再度USBメモリーを接続し、電源を入れる。
- USB 以外の入力に切り換えてから、再度 USB 入力にする。
- AC アダプターが付属されている USB メモリーをお使いの場合は、AC アダプターを接続して使用してみる。

## USB メモリーを再生する

#### USB メモリーの再生機能について

USB を押すとリモコンが USB の操作 モードになり、リモコンで以下の操作が できます。

ボタン	機能
o <b>b</b>	再生を開始します。
II	一時停止 / 一時停止解除します。
	再生を停止します。
4  /4    >/    <b> </b>	早戻しまたは早送りをします。ボタンを押すたびに、速さを切り換えることができます(テレビ画面に表示されます)。 通常の再生に戻すには ◆ ► を押します。
[H4]	再生中のファイルの先頭に戻ります。押した回数だけ前のファイル に戻ります。
<b>▶</b> ►►	次のトラックの先頭に進みます。

#### お知らせ

WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルでは、早戻し/早送り再生中に曲の始まりまたは終わり部分になったときは、自動で通常の再生に戻ります。

## JPEG をスライドショー再 生する

USB メモリーに収録された JPEG 画像を スライドショー再生します。

JPEG ファイルを含んだ USB メモリーをつないで、を押す

スライドショー再生は JPEG ファイルを、各フォルダーごとにファイル名のアルファベット順で表示し、フォルダーをまたいですべての JPEG ファイルを再生します。

#### お知らせ

- 画像はテレビ画面に最大の大きさで表示されるよう自動で調整されます。
- JPEG ファイルと WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルが同じ USB メモリーに記録されているときは、それぞれのファイルを同時に繰り返し再生します。その際、 【▲■// ▶■/、

✓ / ► 、 ■ での操作は WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルが対象となります。

- 容量の大きいファイルを読み込むときは再生に時間がかかることがあります。
- USBメモリーは最大299フォルダー、フォルダーごとにフォルダーとファイルの数が合計で648まで認識することができます。

#### スライドショー再生中の操作

ボタン	機能
II	スライドショー再生(音楽が同時 再生中は曲の再生)を一時停止 / 一時停止解除します。
Idd	1 つ前の画像(音楽が同時再生中は曲の頭)にスキップします。
<b>PPI</b>	次の画像(音楽が同時再生中は次の曲)にスキップします。
••••	スライドショー再生を停止して画像を回転/反転します。通常のスライドショー再生に戻すには ・ かけます。
ズーム	スライドショー再生を停止して画像を拡大します。押すたびに2倍→4倍→通常と切り換わります。 通常のスライドショー再生に戻すには。▶ を押します。
X=1-	ディスクナビゲーター画面を表示 します。

### ナビゲーターを使って再生する

ナビゲーターを使って、WMA/MP3/MPEG-4 AAC/JPEG から再生したいファイル 名やフォルダー名を選ぶことができます。

メニュー


1 を押す

## ② で再生したいフォルダー / ファイルを選ぶ

◆○)で1つ上の階層に戻ります。

**(x定**)または (\*)で選択したフォルダー を開きます。

• JPEG ファイルにカーソルを合わせると、選択しているファイルの画像が右側に表示されます。

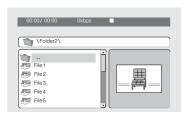

## 3 決定を押す

- WMA/MP3/MPEG-4 AAC/DivX または WMV ファイルではファイルの 再生が始まり、フォルダーの最後まで 再生します。
- JPEG ファイルではスライドショー 再生が始まり、フォルダーの最後まで 再生します。

#### お知らせ

- フォルダー/トラック/ファイル名は、半 角英数字以外の文字には対応していません。 半角英数字以外で入力された文字は、文字 化けしたり、[F\_001]/[T\_001]/[FL\_001] のように表示されることがあります。
- 「- -」フォルダーを選んで<sup>決定</sup>を押しても、 上の階層に戻ることができます。
- USBメモリーに WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルと JPEG ファイルの両方が収録されているときは、WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルを選択してから JPEG ファイルを選択することで音楽を聞きながらスライドショー再生することができます。それぞれのファイルはフォルダー内で繰り返し再生します。この時、

 ナビゲーターを使うと、フォルダーごとの 再生となります。各フォルダーごとではな くUSBメモリーに収録されたすべてのファ イルを再生したいときは、USBメモリーを 接続したあとに、
 ▶ を押して再生を 開始してください(67ページ)。

## HDMI 接続で高品位な ホームシアターを楽しむ

HDMI 対応機器の非圧縮のデジタル映像や音声を、1本の HDMI ケーブルで本機に接続して再生できます。デジタルで伝送するため、劣化のない高品質な映像と音声を楽しめます。HDMI ケーブルでの接続については、26ページをご覧ください。

#### HDMI 音声設定

HDMI機器から入力された音声を、本機 (AMP) で出力するか、テレビ (TV) に出力させるかを選びます。TV に設定すると、本機の機能の多くが使用できなくなります。

設定を押す

- ② (\*\*\*)で [HDMI Setup] を選んで決定する
- ③ <sup>◆●●</sup>で [HDMI Audio] を選ん で決定する
- 4 で設定を選んで決定する
- ◆ AMPHDMI 機器の音声を本機から出力します。
- **TV** HDMI 機器の音声をテレビから出力します。 本機のスピーカーからは音が出なくなります。

#### お知らせ

- HDMI 接続した機器によっては、DTS 音声などがテレビに出力されない場合があります。 詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI コントロール機能で連動動作をしているときは、設定を切り換えることはできません。(71 ページ)

#### オートディレイの設定

HDMI 接続時に映像と音声のズレを自動的に補正するかどうかを設定します。

<sub>設定</sub> を押す

- ② (\*\*\*\*)で [HDMI Setup] を選んで決定する
- ③ ◆ で [Auto Delay] を選んで決定する
- 4 で設定を選んで決定する
- A.Delay On ズレを自動的に補正します。
- A.Delay Off 自動補正をしません。

#### お知らせ

 この機能はリップシンク対応のテレビと HDMI 接続したときのみ有効です。 自動補正で適切な結果が得られない場合や、 きめ細かな調整を行いたい場合は、A.Delay Off に設定して、サウンドディレイ (57 ページ) の調整を行ってください。

#### HDMI 接続で高品位なホームシアターを楽しむ

## HDMI接続で映像が出なくなったとき

HDMIの設定を行ったあとでテレビから映像が表示されなくなった場合は、「故障かな?と思ったら」(87ページ)をご覧ください。それでも正常に表示されない場合は、以下の手順で本機の HDMI 出力設定を初期化してみてください。

- <sub>設定</sub> を押す
- ② (\*\*\*\*)で [Initialize] を選んで決定する
- ③ で [HDMI Init] を選んで 決定する

Initialize OK? と点滅表示します。

4 初期化してよければ、決定を押す HDMI出力設定が初期化されて、お買い上げ時の設定に戻ります。

#### HDMI について

HDMIとは、High-Definition Multimedia Interface の略です。パソコン用ディスプレイなどで使用されている DVI (Digital Video Interface) を拡張した、次世代テレビ向けのデジタルインターフェイス規格で、非圧縮のデジタル映像とデジタルオーディオの伝送を 1 つのコネクタで行えます。このため映像と音声を別々のケーブルで接続する必要がなく、小型のコネクタケーブル 1 本での接続が可能になりました。また著作権保護技術であるデジタル画像信号の暗号化方式である HDCP にも対応しています。

#### お知らせ

- テレビから映像が出ない場合は、HDMI 機器 やテレビの解像度の設定をご確認ください。
- 本機は HDMI 機器との接続を目的として設計されています。 DVI 機器に接続した場合、 DVI 機器によっては正常に動作しない場合があります(HDCP に対応していない DVI 機器(パソコンのディスプレイなど)には接続できません)。 本機の HDMI インターフェースは以下の規格に基づいて設計されています。

High-Definition Multimedia Interface Specification

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

準備

#### HDMI コントロール機能で HDMI 機器を連動動作させる

HDMI コントロール機能に対応したパイオニア製フラットテレビやブルーレイディスクプレーヤーなどを本機と接続することで、これらの機器との連動動作が可能になります。 HDMI コントロール機能で連動できる動作について、詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

WEB、カタログで使用している [KURO LINK] という機能名称は、取扱説明書および製品での表示は [HDMI Control] または [HDMI コントロール] となっております。

#### お知らせ

- HDMI コントロール機能に対応していない機器では、ここでの機能を使用することができません。
- パイオニア製ではない機器とは正しく連動動作できないことがあります。
- 一部の HDMI ケーブルでは HDMI コント ロール機能が動作しない場合があります。

### HDMI コントロール機器を接続する


本機にはフラットテレビのほかに、2台まで HDMI 機器を接続して連動動作させることができます。


接続が終わったら、「HDMI コントロール モードを設定する」(73ページ)を行って ください。

• HDMI コントロール対応機器の接続終了後、本機の電源コードをコンセントに差し込むと本機の電源が入ります。この際、HDMI に関する初期化動作を約15 秒間行います。初期化中はHDMI インジケーターが点滅しますので、点滅が終了してから本機の操作を行ってください。

なお、HDMI コントロールモードを **Off** にすると、この処理は行われなく なります。

• 本機の HDMI コントロール機能を十分 に発揮するために、HDMI 機器は本機 に接続してください。HDMI 機器を本 機ではなくフラットテレビに直接接続 すると、HDMI コントロール機能が働 かないことがあります。

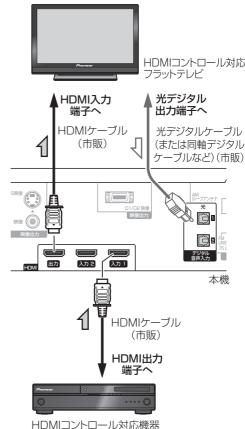


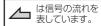


#### HDMI 接続で高品位なホームシアターを楽しむ

#### (1)ご注意

- 本機とフラットテレビは直接接続してください。本機以外のアンプやAVコンバーター (HDMIスイッチ)などに接続してから本機に接続すると、誤動作の原因となります。
- 本機の HDMI 入力にはソース機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)を直接接続してください。本機以外のアンプや AV コンバーター(HDMI スイッチ)などを接続すると誤動作の原因となります。

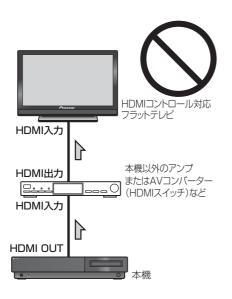

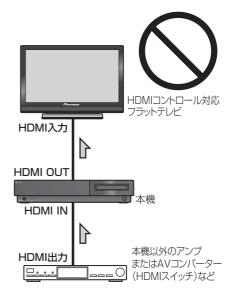

## HDMI 接続で高品位なホームシアターを楽しむ

### HDMI コントロールモードを 設定する

本機の HDMI コントロール機能を有効に する設定を行います。

本機の設定以外にも、本機と接続する HDMI コントロール機能に対応した機器 の設定も必要です。詳しくは、それぞれ の機器の取扱説明書をご覧ください。 HDMI コントロール機能対応のパイオニ ア製フラットテレビ以外と接続する場合 は、Control Off に設定することをお勧 めします。



- ② (\*\*\*)で [HDMI Setup] を選ん で決定する
- ③ ◆◆◆・で [HDMI Ctrl] を選んで 決定する
- 4 で設定を選んで決定する

### Control On

HDMI コントロール機能が有効になります。本機の電源をオフにしても、HDMI コントロール機能に対応した入力機器を再生すれば、その映像と音声を HDMI 出力からテレビに出力します。

### Control Off

HDMI コントロール機能は無効になり、連動動作しません。本機の電源をオフにすると、接続した入力機器の映像と音声はHDMI 出力されません。

### 連動動作を開始する前に動作確 認する

接続と設定が終了したら、下記の確認を必ず行ってください。

- すべての機器をスタンバイ状態 にする
- フラットテレビ以外のすべての 機器の電源をオンにする
- ③ フラットテレビの電源をオンに する
- ④ フラットテレビの入力を HDMI に切り換える
- 5 本機の入力を、接続した HDMI 入力のいずれかに切り換える
- 多 手順5で選んだ HDMI に接続 した機器を再生する

フラットテレビに映像が表示されることを確認します。

**⑦** 手順 5 ~ 6 を繰り返し、すべての HDMI 入力を確認する

### HDMI 接続で高品位なホームシアターを楽しむ

### 本機の内蔵 DVD プレーヤーを フラットテレビから操作する

フラットテレビから本機の内蔵 DVD プレーヤーの再生や停止などの操作をすることが可能です。

詳しくは、フラットテレビの取扱説明書 をご覧ください。

### アンプ連動モードを使う

フラットテレビのリモコンでアンプ連動モードにすることができます。アンプ連動モードでの動作は以下の説明をご覧ください。これらの機能は、フラットテレビのメニュー画面で設定します。詳しくは HDMI コントロール機能対応のパイオニア製フラットテレビの取扱説明書をご覧ください。

なお、フラットテレビの HDMI コントロール設定が ONで、フラットテレビの電源が入っているときに本機の電源を入れると自動的にアンプ連動モードになります。

### アンプ連動モードでの連動動作について

アンブ連動モード使用中は、本機と接続した HDMI コントロール対応機器が以下のように連動動作します。

- 本機の音量、消音などを操作したときに、 その状態をフラットテレビの画面に表示 します。
- HDMI コントロール対応機器の再生操作 に連動して、本機の入力が自動的に切り 換わります。
- HDMI コントロール対応のフラットテレビでチャンネルを切り換えると、本機の入力が連動して切り換わります。
- 本機の入力を HDMI 以外に切り換えても 連動モードは継続されます。

### アンプ連動モードの解除


- アンプ連動モードを解除すると、フラット テレビで HDMI 入力またはテレビ放送を 視聴していた場合、本機の電源が切れます。
- アンブ連動モードのときに本機の電源を切ることで、アンブ連動モードは解除されます。このとき、再度アンブ連動モードにするには、フラットテレビのリモコンでアンブ連動を選ぶか、本機の電源を入れます。
- アンプ連動モードのとき、フラットテレビのリモコンでフラットテレビから音を 出すように操作すると、アンプ連動モードが解除されます。

# その他の接続

### コントロール端子の付いて いる機器と接続する

コントロール端子の付いたパイオニア機器と接続すると、本機のリモコン受光部にリモコンを向けて接続した機器を操作できます(システムコントロール)。

これにより、リモコン受光部がない機器 や、リモコン受光部が信号を受けられない場所に設置した機器も操作できます。

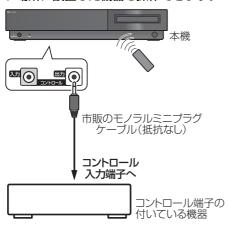

### お知らせ


- 接続には市販のモノラルミニプラグケーブル(抵抗なし)を使用してください。
- 本機のコントロール出力端子の接続をする ときは、本機と接続する機器とを必ずアナ ログ音声コードまたは HDMI ケーブルでも 接続してください。光デジタルケーブルの 接続だけでは、システムコントロールは正 しく動作しません。
- 本機のコントロール入力端子と他の機器の コントロール出力端子を接続すると、その 機器のリモコン受光部にリモコンを向けて 本機を操作できます。
- コントロール入力端子にプラグを接続した機器のリモコン受光部は、信号を受け付けません。

## 外部アンテナを接続する

付属の AM ループアンテナや FM 簡易アンテナでは放送がよく聞こえないときは、市販の外部アンテナを接続してください。


### AM 外部アンテナをつなぐ

付属の AM ループアンテナを接続したまま、下図のように AM 外部アンテナ(市販のビニール被覆線)を接続してください。

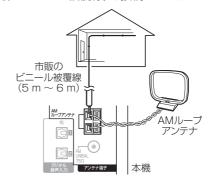

### FM 屋外アンテナをつなぐ


市販の同軸ケーブルと変換アダプターを使って、下図のように市販の FM 屋外アンテナを接続してください。

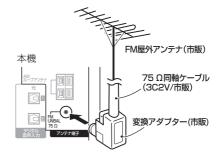

直と接続

## 別売りのワイヤレススピーカー を接続する

別売りのワイヤレススピーカーシステム 「XW-1」を本機に接続することができます。

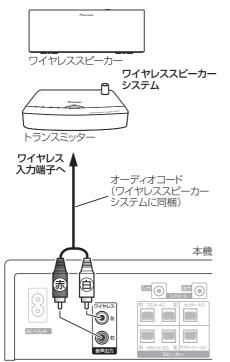

本機のワイヤレス音声出力端子とトランスミッターのワイヤレス入力端子を接続します。ワイヤレススピーカーの接続や設置について、詳しくはワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書をご覧ください。

### ワイヤレスモードを切り換える

ワイヤレススピーカーの使用方法によって、ワイヤレスモードを選択してください。 詳しくは、ワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書もご覧ください。

- <sub>設定</sub>を押す
- ② (\*\*\*\*)で [Sound Setup] を選 んで決定する
- ③ (★\*\*\*)で [Wireless] を選んで決定する
- 4 で設定を選んで決定する
- W.Normal ノーマルサラウンド
- W.Wideワイドサラウンド
- W.Left 左サイドサラウンド
- W.Right 右サイドサラウンド
- W.Stereo ステレオ
- W.Off オフ

### お知らせ

- ワイヤレススピーカーを使用しないときは、 W.Off に設定してください。
- W.Normal、W.Wide、W.Left または W.Right のいずれかを選択しているとき は、((M))インジケーターが点灯します。また、 W.Stereo を選択しているときは、((M))インジケーターが点滅します。

### いろいろな 設定

## 画質の調整

画質調整画面から、モニターの効果を調整することができます。

ホームメニュー



を押す



(\*\*\*\*)で [画質調整] を選んで決 定する



③ ・・・・で各項目を設定する



以下の項目が設定できます。

・シャープネス

画像の鮮明度を調整します。(ファイン、 標準、ソフト)

<お買い上げ時の設定:標準>

・ブライトネス

画面の明るさを調整します。(-20~+20)

< お買い上げ時の設定: **0**>

・コントラスト

最も明るい部分と最も暗い部分との明る さの比率を調整します。

 $(-16 \sim + 16)$ 

< お買い上げ時の設定: **0**>

・ガンマ

画像の暗い部分の見えかたを強調します。 (大、中、小、オフ)

< お買い上げ時の設定: **オフ**>

• 色あい

緑色と赤色のバランスを調整します。(緑 9 ~赤 9)

< お買い上げ時の設定: **0**>

色の濃さ

色の濃さを調整します。(-9~+9) <お買い上げ時の設定:**0**>

「ブライトネス」、「コントラスト」、「**色あい」**、 「**色の濃さ」**は◆○◆で調整してください。

ホームメニュー





を押して終了する

### お知らせ

画質調整機能は、DVD 入力のときのみ使用することができます。

### いろいろな 設定

## 初期設定メニューを使う

初期設定メニューには映像出力、言語、表示、視聴制限などがあります。

• 画面に灰色で表示されている項目は、 設定することができないということを意味します。 ディスクの再生中に初期設定 を選ぶことはできません。ディスクを停止してから再度選んでください。

### CD

♪ DVD を押す


ディスクが再生している場合は、■で 停止させてください。

ホームメニュー



③ \*\*\*\*で[初期設定]を選んで決 定する

◇ 初期設定

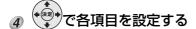

設定項目と設定内容は以下を参照してください。

### お知らせ

- 表中の太字の項目はお買い上げ時の設定を表し、イタリック体の項目はその他の設定を表しています。
- ディスクによっては、テレビ画面、音声言語、 字幕言語などはディスクで決められている 設定になることがあります。

## 映像出力

設定	項目	設定内容
テレビ画面	4:3 (レターボックス)	従来のサイズのテレビと接続して、16:9の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいとき。
	4:3 (パンスキャン)	従来のサイズのテレビと接続して、16:9 の映像を パンスキャン方式(16:9 の映像の左右をカットし て 4:3 の画面全体に映し出す方式)で見たいとき。
	16:9 (ワイド)	ワイド(16:9)テレビと接続したとき。
	16 : 9 (シュリンク)	接続しているプログレッシブ対応テレビでアスペクト 比の切り換えができないとき選択します (4:3 の映像 が横長 (16:9 の映像) になってしまっているが、テレ ビ側で 4:3 の映像に切り換えることができないとき)。 本機と HDMI 対応機器を接続している場合で、 HDMI 画素数を「1920 × 1080p」、「1920 × 1080i」または「1280 × 720p」を選んでい るときのみ設定することができます。この設定は HDMI 端子にのみ有効です。

お使いのテレビが従	来サイズ(4:3)のとき	お使いのテレビがワイ	ドテレビ(16:9)のとき
本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた
4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の映像	16:9 (ワイド)	16:9の映像 4:3の映像
4:3 (パンスキャン)	16:9の映像 4:3の映像	16:9 (シュリンク)	16:9の映像 4:3の映像

• ディスクが画面の縦横比の切り換えを許可しているときだけ設定が反映されます。ディスクの ジャケットなどで確認してください。

D2 映像出力   (詳しくは「テレビと   接続する (DVD など   の映像をテレビで見   る)   (24 ページ)を		プログレッシブ映像信号に対応しているテレビ、またはプロジェクターのとき(詳しくはお手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください)。変更を行う場合は、確認画面で再び(まま)を押してください(変更し
ご覧ください)	インターレース	ない場合は を押してください)。 プログレッシブ映像信号に対応していないテレビ、
		またはプロジェクターのとき。

## 初期設定メニューを使う

設定	項目	設定内容
HDMI 画素数 接続した HDMI 機器 への映像解像度 (画素 数) を変更する (詳し くは「HDMI 接続で高 品位なホームシアター を楽しむ」(69 ペー ジ)をご覧ください)。	1920 × 1080p (プログレッシブ映像) 1920 × 1080i (インターレース映像) 1280 × 720p (プログレッシブ映像) 720 × 480p (プログレッシブ映像)	画素数を切り換えて決定すると確認メッセージの画面が表示されますので、「はい」を選択してください。画素切り換え後テレビに正しく画面が出ない場合は、「HDMI 接続で映像が出なくなったとき」(70ページ)を行って画素数の設定を「720 × 480p」に戻してください。 ・画素の切り換え時は映像が乱れたり、出力に時間がかかる場合があります。
<b>HDMI カラー</b> 接続した HDMI 機器へ	RGB フルレンジ	より明るい白や深い黒を再現できます。画面の色再 現が弱いときに設定します。
のカラー出力の設定を 変更する (接続した機器 によってお買い上げ時 の設定は変わります)。	, , , , ,	フルレンジ RGB を設定したとき、白飛びや黒つぶれが発生し色濃度が強すぎる場合に設定します。
	色差	HDMI 機器の標準設定となるコンポーネントビデオ 出力フォーマットにしたいとき設定します。

## 言語

設定	項目	設定內容
音声言語	日本語	日本語にするとき。
DVD ビデオの音声言	英語	英語にするとき。
語を変更する。	その他の言語	136 言語の中から任意の音声を選びます(詳しくは「言語コード表」(99 ページ) をご覧ください)。
字幕言語	日本語	日本語にするとき。
DVD ビデオの字幕言	英語	英語にするとき。
語を変更する。   	その他の言語	136 言語の中から任意の音声を選びます(詳しくは「言語コード表」(99 ページ) をご覧ください)。
<b>DVD メニュー言語</b> DVD ビデオのディス	字幕言語に連動	<b>「字幕言語」</b> で選択している言語でメニュー画面を 表示するとき。
クメニューに表示する	日本語	日本語でメニュー画面を表示するとき。
言語を変更する。	英語	英語でメニュー画面を表示するとき。
	その他の言語	136 言語の中から任意の音声を選びます(詳しくは「言語コード表」(99 ページ) をご覧ください)。
字幕表示	オン	字幕を表示するとき。
DVD ビデオの字幕表示を変更する。	オフ	字幕を表示しないとき。ただし、DVDビデオの中には強制的に字幕を表示するディスクもあります。

### 表示

設定	項目	設定内容
画面表示言語	日本語	日本語にするとき。
	English	英語にするとき。
アングルマーク表示	オン	テレビ画面に◯◯な表示するとき。
	オフ	テレビ画面に 全1を表示しないとき。

### オプション

設定	項目	設定内容
視聴制限	-	詳しくは「視聴制限」(下記)をご覧ください。
		オーディオゾーンを再生します。
DVD オーディオの再 生ゾーンを変更する。	DVD ビデオ	ビデオゾーンを再生します。
SACD 再生	2ch エリア	2ch エリアを再生します。
SACD の再生エリア	マルチ ch エリア	マルチ ch エリアを再生します。
を選択する。	CDエリア	CD 層を再生します。
DivX(R)VOD	Display	詳しくは「DivX(R) VOD」(83ページ) をご覧く ださい。

### 視聴制限

- ・ お買い上げ時のレベル:オフ
- お買い上げ時の暗証番号:なし
- お買い上げ時の国 / 地区コード: jp(1016)

暴力シーンなどを含む DVD ビデオには、視聴制限のレベルを設けたものがあります (ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルを小さくしておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみを飛ばして再生するものもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方法をご覧ください。

### 暗証番号を登録するには

視聴制限のレベルを変えたり、国 / 地区コードを入力するためには、暗証番号を登録してください。

## 



② 数字ボタン(0~9)で4桁の暗証番号を入力して、決定を押す

### お知らせ

- 視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。このような場合、暗証番号を入力しないと再生することができません。
- 暗証番号を忘れてしまったときは、本機を 初期化して、再度設定してください(詳し くは「設定内容を初期化する」(86ページ) をご覧ください)。

### 初期設定メニューを使う

### 暗証番号を変更するには

暗証番号を変更するには、すでに登録してある暗証番号を確認してから、新しい暗証番号を入力してください。

- ① (\*\*\*)で「暗証番号変更」を選んで決定する
- ② 数字ボタン(0~9)ですでに登録してある暗証番号を入力して、決定を押す
- 3 数字ボタンで新しい暗証番号を 入力して、決定を押す

### 視聴制限のレベル変更をするには

- ① (\*♥\*)で「レベル変更」を選んで 決定する
- ② 数字ボタン(0~9)ですでに登録してある暗証番号を入力して、決定を押す
- 3 新しいレベルを選んでから、決定を押す
  - ◆○ を繰り返し押して、レベルをロックすることができます(ディスクによっては暗証番号の入力を必要とします)。 また ○ を押すと、レベルを解除することができます。レベル1はロックすることができません。

### 国/地区コードを変更するには

「国 / 地区コード表」(99 ページ) を見ながら操作してください。

- で「国コード」を選んで決定する
- ② 数字ボタン(0~9)ですでに登録してある暗証番号を入力して、決定を押す
- 3 数字ボタンで「コード」または◆ →で「国/地区コード表」を 入力してから、決定を押す

国/地区コードを変更したときは、ディスクを一度取り出してください。 再度 ディスクをセットすると変更が有効に なります。

### 言語コード表を使って言語を選ぶ

「言語コード表」(99 ページ) にある 136 言語の中からも選ぶことができます。

- ② \*\*\*\*\*\*または数字ボタン(0~ 9)で言語表または「コード」 を選んで決定する

言語によってはコード番号しか表示されないものもあります。詳しくは「言語コード表」(99ページ)を見ながら操作してください。

### DivX(R) VOD

DivX VOD フォーマットで記録されたファイ ルを本機で再生する場合、DivX VOD ファイ ルの配信先に対して本機の登録コードが必要 な場合があります。その場合は、Displayで 確認した登録コードをお使いください。

### (1)ご注意

- DivX VOD フォーマットで記録されたファ イルは DRM コピープロテクション(著作 権保護)がかかっており、登録されたプレー ヤーでのみ再生することができます。
- 本機の登録コードが承認されていな いDivX VODファイルを再生すると、 「Authorization Error」と表示され再生す ることができません。
- DivX VOD ファイルには視聴回数が設定さ れているものがあります。そのような DivX VOD ファイルを本機で再生すると残りの視 聴回数が OSD 画面に表示されます。残り の視聴回数が 0 のファイルを本機が読み込 むと「Rental Expired」と表示され再生す ることができません。また、視聴回数の設 定されていない DivX VOD ファイルについ ては、OSD 画面には残りの視聴回数は表示 されず、何度でも再生することができます。

### お知らせ

● 本機を初期化しても登録コードは失われま せん。

### DivX VOD 登録コードを確認するには

「DivX(R) VOD」を選 1 を押す

「Display」を選んで決 定する



いろいろな 設定

## いろいろな機能を使う

本機の便利な機能や、システムの設定を行います。

### スリープタイマー

約 60 分後に自動的に電源が切れます。 ラジオを聞きながら眠ったりするときに 便利です。

- <sub>設定</sub> を押す
- ② \*(\*\*\*)で [System Setup] を選 んで決定する
- 3 (\*)で [Sleep Timer] を選んで決定する
- 4 (Sleep On) を選んで 決定する

スリープタイマーが設定されて**り**イン ジケーターが点灯し、表示部が暗くな ります。

途中で取り消す場合は、手順4で Sleep Off を選びます。

### お知らせ

 スリープタイマー設定後に、上記の手順 1 ~3の操作をすると、電源が切れるまでの おおよその時間を確認できます。

Sleep ---

ひと目盛りは、12分を表しています。

### 表示部の明るさを変える

フロントパネル表示部の明るさを変える ことができます。

- <sub>ひ</sub> シン を押す
- ② (\*\*\*\*)で [System Setup] を選 んで決定する
- ③ (\*\*\*\*)で [Dimmer] を選んで決定する
- 4 で設定を選んで決定する
- Dimmer Light お買い上げ時の表示部の明るさです。 スリープタイマーが設定されているとき は、表示部は暗くなります。
- **Dimmer Dark** 表示部が暗くなります。

準備

### 表示部の設定を変える

本機を 1 分間操作しなかったときは、表示部とインジケーターが消灯します。フロントパネルのモーションセンサーが人の動きを察知すると、再び表示します。常に表示させておくように設定を変更できます。

- 設定を押す
- ② <sup>・(注)</sup>で [System Setup] を選 んで決定する
- ③ ◆●●●で [Display Mode] を選 んで決定する
- 4 で設定を選んで決定する
- ◆ Auto Display1 分間操作がないと消灯します。
- Display On 常に表示します。

## キーロック機能

小さなお子さまのいるご家庭での、いた ずら防止に便利な機能です。リモコンの 操作は可能です。

- ② (\*\*\*\*)で [System Setup] を選 んで決定する
- ③ (\*※\*)で [Key Lock] を選んで 決定する
- 4 で設定を選んで決定する
  - ◆ Lock Off 本体での操作が可能です。
- ◆ Lock On 本体ですべての操作ができなくなります。

## 設定内容を初期化する

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻 します。

<sub>ひと</sub> で押す

② (\*\*\*\*)で [Initialize] を選んで決定する

③ で [All Init] を選んで決定する

Initialize OK? と点滅表示します。

4 初期化してよければ決定を押す 設定した内容が初期化されて、お買い

設定した内容が初期化されて、お買い上げ時の設定に戻ります。

### 本機に記憶される設定一覧

以下の機能の設定値は、電源コードを抜い ても記憶されます。

ても記憶されます。		
設定項目	表示	ページ
本機の入力設定	[HDMI1]、 [Digital1] など	32
テレビ音声入力	TV Input	32
リスニングモード	[Auto]、 [Action] など	50
サウンドレトリバー	[Retriever On]、 [Retriever Off]	54
音質の調整	Bass、Treble、 Midnight、 Manner	56
低音の強調	Bass Mode	56
ダイアログ	Dialogue	56
アコースティック EQ	MCACC EQ	57
サウンドディレイ	Sound Delay	57
センター幅	Center Width	57
ディメンション	Dimension	57
パノラマ	Panorama	57
スピーカー出力レベル	ChannelLevel	58
スピーカーの距離	Distance	59
ダイナミックレンジ コントロール バーチャルサラウンド	D.R.C.	60
バーチャルサラウンド バック	Virtual SB	60
LFE アッテネーター	LFE ATT	61
CD タイプ	CD Type	61
エフェクティブサウンド / ダイレクトサウンド	Sound Field	62
デュアルモノ	Dual Mono	62
表示部の設定	Display Mode	85
HDMI 音声設定	HDMI Audio	69
オートディレイ	Auto Delay	69
HDMI コントロール モード	HDMI Ctrl	73
ワイヤレスモード	Wireless	76
放送局の記憶	-	38
HDMI 画素数		80
HDMI カラー		80

## **困ったとき** 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら下記の項目を確認してください。また、本 機と接続している機器(テレビなど)もあわせて確認してください。 それでも正常に動作しないときは『保証とアフターサービス』(95) ページ)をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

### 全般

### こんなときは

音が出ない、または特 定のスピーカーから音 が出ない。

### ここを確認してください

すべてのコードが完全に接 続されていますか。

ステレオ再生になっていま せんか。

消音状態になっていません か。

プレーヤー(入力機器)が 対応していないフォーマッ トのソフトを再生していま せんか。

HDMI 音声設定が TV に なっていませんか。

本機が対応していないフォー マット(MP3 など) の信号 を入力していませんか。

外部機器の音声出力または HDMI の設定は正しいです か。

すべてのスピーカーか ら音が出ない。

((W))インジケーターが点滅 していませんか。

サラウンドスピーカー から音が出ない。

(W)インジケーターが点灯 していませんか。

### 対応のしかた

「本機を接続する」(20ページ)を参照して、 正しく接続してください。

ステレオ再生の場合は、センターおよびサ ラウンドスピーカーからは音が出ません。 リスニングモードを切り換えてマルチチャ ンネル再生にしてください。

リモコンの**消音ボタン**を押して、音量を元 に戻してください。

プレーヤーの取扱説明書を確認してください。

本機から音声を出力する場合は AMP に切 り換えてください。(69ページ)

本機が対応しているフォーマットはドル ビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、リ ニア PCM、SACD(DSD)です。

外部機器と光デジタルケーブル、同軸デジ タルケーブルまたは HDMI ケーブルで接続 している場合、外部機器の音声出力または HDMI の設定を確認してください。

また、DVI機器とHDMIケーブルで接続し ている場合、音声は出力されません。

ワイヤレスモードを W.Stereo に設定して いるときは、ワイヤレススピーカーのみ音 声が出力されます。

ワイヤレススピーカーを使用しない場合は、 W.Off に設定してください。(76 ページ)

ワイヤレスモードを W.Normal や W.Wide、 W.Left、W.Right のいずれかに設定してい るときは、ワイヤレススピーカーからサラ ウンド音声が出力されます。

ワイヤレススピーカーを使用しない場合は、 W.Off に設定してください。(76 ページ)

87

こんなときは	ここを確認してください	対応のしかた
別売りのワイヤレスス ピーカーから音が出な い。	<b>((風))</b> インジケーターが消灯 していませんか。	ワイヤレスモードを W.Off に設定されているときは、ワイヤレススピーカーから音声は出力されません。 ワイヤレススピーカーを使用する場合は、 適切なワイヤレスモードとリスニングモードを選択してください。
	F.S.SURR インジケーター が点灯していませんか。	フロントサラウンド・アドバンスモードを 選択しているときは、ワイヤレスモードを W.Normal や W.Wide、W.Left、W.Right に設定していても、ワイヤレススピーカー から音声は出力されません。適切なリスニ ングモードを選択してください。
	適切なリスニングモードを 選択していますか。	Stereo や A.L.C.、Virtual を選択しているときは、ワイヤレススピーカーから音声は出力されません。 また、Auto を選択していて STEREO インジケーターが点灯している場合も、ワイヤレススピーカーから音声は出力されません。
	 ヘッドホンが接続されてい ませんか。	へッドホンを接続しているときは、ワイヤ レススピーカーから音声は出力されません。
テストトーンがまった く出ない、または出な いスピーカーがある。	スピーカーの接続が外れて いませんか。	スピーカーコードが正しく接続されている か、もう一度確認してください。
FM/AM 放送が聞こえ ない、聞き苦しい。	アンテナは接続されていま すか。	アンテナを正しく接続してください。
	アンテナの向き、位置は悪 くなっていませんか。	アンテナの向きや位置を調整してください。
	電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)を使用していませんか。	
FM ステレオ放送がス テレオで聞こえない。	表示部に「O」が点灯して いませんか。	FM Auto/Mono の設定を <b>FM Auto</b> にしてください。(37 ページ)
接続したデジタル機器からの音が出ない。	ケーブルの接続は正しいですか。	光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケーブルが正しく接続されているか、もう一度確認してください。
	本機の入力を切り換えましたか。	LINEボタンを繰り返し押して、入力を Digital 1 OPT、Digital 2 OPTまたは Digital 3 COAXの接続した端子に切り換 えてください。
接続したアナログ機器 (テレビなど)の音が本	ケーブルの接続は正しいですか。	音声ケーブルが正しく接続されているか、 もう一度確認してください。
機から出ない。	本機の入力を切り換えましたか。	LINE ボタンを繰り返し押して、入力を Analog に切り換えてください。

### **こんなときは** リモコンが効かない。

### ここを確認してください

### リモコンの電池は消耗して いませんか。

蛍光灯がリモコン受光部の 近くにありませんか。

リモコンの操作範囲の外か ら操作していませんか。

リモコン受光部とリモコン との間に、信号を遮る障害 物がありませんか。

コントロールケーブルでつ ないでいる場合、音声コー ドの接続も行っていますか。

本体のタッチセンサーの上に物が置かれていませんか。

フロントパネルの表示 やインジケーターが消 えてしまった。 表示 部の設定を Auto Display にして、本機を操作しないで時間がたっていませんか。

モーションセンサーが働かない。

モーションセンサーの感知 する範囲を外れていませんか。

直射日光の当たる場所やストーブの近くに設置していませんか。

本機を床の近くに設置していませんか。

本機をラックの中に設置していませんか。

Tray Lock と表示されて、ディスクトレイが開かない。

ディスクトレイがロックさ れています。

### 対応のしかた

故障かな?と思ったら

新しい電池に換えてください。このとき、設定したテレビメーカーコードが消える場合があります。31ページを参照して、もう一度やり直してください。

蛍光灯をリモコン受光部から離してください。

リモコン受光部から 7 m以内、左右 30° 以内で、リモコンを本機に向けて操作して ください。

障害物を取り除くか、操作する場所を移動 してください。

本機のコントロール出力端子の接続をするときは、本機と接続する機器とを必ずアナログ音声コードまたは HDMI ケーブルでも接続してください。光デジタルケーブルの接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

タッチセンサーを押したままの状態となり、 リモコン操作ができません。アクションイ ンジケーターが点灯している場合は、置か れている物を取り除いてください。

Auto Display に設定していて、本機を 1 分間操作しないとフロントパネルの表示やインジケーターが消灯します。何か操作をすると再び点灯します。

**Display On** に設定すると、常に点灯します。 (85 ページ)

モーションセンサーは、40°(上方向は20°)、2.5 m以内の距離で人の動きを感知します。ただし、本機に向かってくる人の動きは0.7 m以内で感知します。

モーションセンサーは体温による赤外線の 移動を感知するため、直射日光やストーブ などの高発熱体の影響によっては正しく動 作しないことがあります。設置場所を変え てみてください。

本機を床から25 cm以上離して設置してください。床の近くに置くと、正しく感知できないことがあります。

密閉されたラック(ガラス製などを含む)の中に設置すると、センサーは正しく働きません。

フロントパネルの **≜OPEN/CLOSE ボタン**を 8 秒以上押すと、ディスクトレイを開閉 することができます。

89

### こんなときは

設定した内容が消えて しまった。

### ここを確認してください

本機の電源がオンのときに 強制的に電源コードを抜 く、または停電などが起き ると、設定した内容が消え てしまうことがあります。

### 動作しない。

電源が入らない、また は電源が突然オフに なった。

(再び電源を入れたとき にエラーメッセージが 表示される場合があり ます。)

電源コードが外れていませ んか。

スピーカーコードがショー ト(接触)していませんか。

本機のまわりに十分なス ペースが空いていますか。

大音量で聞いていませんか。

表示部の設定がAuto Display となっていて、表 示が消えていませんか。

### 対応のしかた

電源コードを抜くときは、必ず本体の **OSTANDBY/ON ボタン**またはリモコンの o **電源ボタン**を押して、フロントパネル表 示部の [--Off--] 表示が消えてから行ってく ださい。特に、他機器のACアウトレット から電源コードを接続しているときはご注 意ください。

電源コードを正しく接続してください。

電源コードを抜かずに、1分後に再び本体の **OSTANDBY/ON ボタン**またはリモコンの の **電源ボタン**を押して電源を入れてみてく ださい。

スピーカーコードの芯線をしっかりとねじ り、もう一度スピーカー端子に接続し直し てください。

通風が良くなるように設置をかえてみてく ださい。

少し音量を小さくしてみてください。

何か操作をすると再び表示します。

常に表示をさせるには表示部の設定を **Display On** にしてください。(85 ページ)

上記の対策を行っても症状が改善されない ときは、最寄りの弊社サービスステーショ ンにご連絡ください。

### DVD/CD 関連

### こんなときは

ディスクテーブルを閉 めても自動的に出てき たり、再生できない。

### ここを確認してください

ディスクが汚れいていませ んか。

本機と異なるリージョン番 号の DVD ディスクを入れ ていませんか。

ディスクの表裏を逆にセッ トしていませんか。

画面が止まり、操作ボ タンを受け付けない。

本機の内部が結露している

ことがあります。

### 対応のしかた

ディスクをクリーニングしてください。ま た、ディスクを正しくセットしてください。

リージョンNO.の違うDVD ディスクを 再生すると「本機とディスクのリージョン NO. (地域番号) が違うので再生できません」 とテレビ画面に表示されます。

ディスクの表裏を確認して、正しくセット してください。

しばらく放置してみてください。

■ **ボタン**を押してディスクを停止し、**▶ ボ タン**を押してもう一度再生してください。

一度電源を切ってから、再度電源を入れて みてください。

### こんなときは ここを確認してください

映像が映らない。また は白黒に表示される。

ビデオコードは十分差し込 まれていますか。

テレビの設定は正しいです か。

テレビが対応していない映 像出力形式に設定していま せんか。

対応のしかた

故障かな?と思ったら

ビデオコードの接続を確認して、しっかり と差し込んでください。

お手持ちのテレビの取扱説明書を参照して、 設定を確認してください。

プログレッシブ入力に対応していないテレビ と D 映像接続しているときに「プログレッシ ブ」を選択していると、映像が正常に出力さ れません。映像が何も表示されなくなった場 合は付属のビデオコードで接続してから、映 像出力方式を「プログレッシブ | から「インター レース | に変更してください(79ページ)。

ビデオコードを確認して、断線している場 合はビデオコードを変えてみてください。

DVD ディスクのジャケットを確認してくだ さい。

DVDのメニュー画面で切り換えてくださ

ビデオコードが断線してい ませんか。

DVDの音声や字幕が 切り換わらない。

画面が縦または横に伸

びる、またはアスペク

DVD 映像を VTR に録

画したり、VTRを通し

て再生すると再生画像

が乱れる。

トが切り換わらない。

ディスクに複数の字幕や音 声が記録されていない可能 性があります。

リモコンの音声ボタンや字 墓ボタンで切り換わらない DVD ディスクがあります。

W.

テレビ画面とのアスペクト 比の設定が違っていません か。

ディスクにコピー禁止信号 が入っていませんか。

テレビ画面のアスペクト比の設定をしてく ださい(詳しくは「映像出力」(79ページ) をご覧ください)。

本機はアナログコピープロテクト方式のコ ピーガードに対応しています。コピー禁止信 号が入っているディスクを、VTR を通して再 生したり、VTR に録画して再生するとコピー ガードシステムにより正常に再生されません。

DVD再生中に画像が 乱れる、または暗い。

ディスクにコピー禁止信号 が入っていませんか。

本機はアナログコピープロテクト方式のコ ピーガードに対応しています。コピー禁止 信号が入っているディスクを再生した場合、 テレビによっては一部画像に構じまが入る などの症状が出るものもありますが、故障 ではありません。

ディスクは再生機器の機能に合わせて再生 します。これにより、再生時に画面がわず かに振動したり暗くなったりすることがあ るかもしれません。これらの問題は、主に ディスクとディスクに録画された項目の違 いのためであって、故障ではありません。

DVDとCDで音量差 を感じる。

CD-ROM が認識され ない。

記録したCD-ROMが IS09660 フォーマットに

ISO9660 フォーマットに準拠していない CD-ROM は本機で認識できません。「ディ スクとファイルの互換性一覧 (109ページ) をご覧になり、互換性を確認してください。

ディスクの記録方式の違いによるものです。

故障ではありません。

本機をビデオ内蔵テレ ビに接続してDVDを 再生すると映像が乱れ る。

準拠していますか。

ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピー ガードの働きにより正常に再生されないこ とがあります。詳しくは、お使いのテレビ メーカーにお問い合わせください。

91

### こんなときは

### DVD-ROM が認識され ない。

されない。または正し

く表示されない。

### ここを確認してください

### 記録したDVD-ROMが UDF Bridge (UDF ブリッ ジ)フォーマットに準拠し ていますか。

### ファイルがディスクナ ファイル名の拡張子は正し ビゲーター画面に表示 いですか。

### 対応のしかた

UDF Bridge (UDFブリッジ) フォーマッ トに準拠していない DVD-ROM は本機で認 識できません。「ディスクとファイルの互換 性一覧」(109ページ)をご覧になり、互換 性を確認してください。

正しい拡張子でファイル名を付けてくださ い。MP3は「.mp3」、WMAは「.wma」、 MPEG-4AAC | t [.m4a] , JPEG | t [.ipg] など。大文字、小文字は問いません。詳し くは「ディスクとファイルの互換性一覧」 (109ページ)をご覧ください。

日本語の表示には対応していません。

### れていませんか。 ファイルが再生できな い。

DRMコピープロテクト (著作権保護) のかかった WMA \* MPEG-4 AAC のファイルではありません

ファイル名に日本語が含ま

WMV ファイルが再生 本機が対応していないビッ トレートではありませんか。

DRM コピープロテクト(著作権保護)のか かった WMA や MPEG-4 AAC のファイル は再生できません。これは故障ではありま せん。パソコンなどで CD などの音楽デー 夕を取り込む場合、設定によっては著作権 保護がかかることがあります。

本機で再生可能なビットレートは 192 kbps 以下です。

### USB 関連

できない。

### こんなときは

### USB マスストレージ機 器を認識しない。

### ここを確認してください

正しく端子に接続されてい ますか。

本機が対応していないフォー マットではありませんか。

USB ハブを使用していませ んか。 ファイル名の拡張子は正し

いですか。

ファイルがナビゲー ター画面に表示されな い。または正しく表示 されない。

一度電源を切ってから、再度電源を入れて みてください。

対応のしかた

USB メモリーを USB 端子に正しく挿入し てください。

USBメモリーのフォーマットは FAT16、 FAT32 に対応しているかご確認ください。

USB ハブには対応していません。

正しい拡張子でファイル名を付けてくださ U. MP3 tt [.mp3], WMA tt [.wma], MPEG-4AAC は [.m4a]、JPEG は [.ipg] など。大文字、小文字は問いません。詳し くは「ディスクとファイルの互換性一覧」 (109ページ)をご覧ください。

USB メモリーのデータに セキュリティ(暗号化やパ スワードでの保護)が施さ れていませんか。

USB メモリーのファイル名に 日本語が含まれていませんか。

セキュリティが施されている場合は解除して ください。

日本語の表示には対応していません。

木

つ

### こんなときは

ファイルが再生できな い。

### ここを確認してください

DRMコピープロテクト (著作権保護) のかかった WMA や MPEG-4 AAC のファイルではありません か。

### 対応のしかた

故障かな?と思ったら

DRM コピープロテクト(著作権保護)のか かった WMA や MPEG-4 AAC のファイル は再生できません。これは故障ではありま せん。パソコンなどで CD などの音楽デー 夕を取り込む場合、設定によっては著作権 保護がかかることがあります。

### HDMI 関連

# こんなときは 映像と音声の両方が出 ない。 映像が映らない。 音声が出ない。または とぎれる。

### ここを確認してください

接続した機器はHDCPに 対応していますか。

お手持ちのテレビが対応し ていない画素に切り換えて いませんか。

HDMI 音声設定が TV に なっていませんか。

DVI機器と接続していませ んか。

ソース機器の設定は正しい ですか。 HDMI カラーの設定は正し

いですか。

か。

色が正しく映らない。

HDMIコントロール機

能が働かない。

正しく接続されていますか。

HDMI コントロールモード の設定は正しいですか。

接続した機器は HDMI コント ロールに対応していますか。

テレビの操作をしていません

勝手に電源がオフにな る。(HDMI コントロー ル機能による連動動作 (部

勝手に電源がオンにな る。(HDMI コントロー ル機能による連動動作 (胡

テレビの操作をしていません か。

### 対応のしかた

本機は HDCP に対応しています。接続した機 器が HDCP 対応かどうかをご確認ください。

お手持ちのテレビが対応している HDMI 画素 数を合わせてください。どうしても画像が出 力されない場合は、「HDMI 接続で映像が出 なくなったとき」(70ページ)をご覧になり、 HDMI出力設定の初期化を行ってください。 画素数の設定が「720 × 480P」に戻ります。

AMP に設定してみてください。(69 ページ)

別途、音声ケーブルの接続をしてください。

ソース機器の設定を確認してください。

モニターの入力設定を切り換えてください。

HDMI カラーを変更前に戻してください。詳しく は [HDMI カラー] (80 ページ) をご覧ください。

HDMI ケーブルで正しく接続してください。

HDMI コントロールモードを Control On に設定してください。(73ページ)

接続した機器の取扱説明書をご覧になり、 HDMI コントロールに対応しているか確認 してください。

パイオニア製ではない機器とは正しく連動 動作できないことがあります。

連動動作しているテレビの電源をオフにした り、音声の切り換えをしたりすると、本機の電 源がオフになることがあります。テレビの操作 と連動して本機の電源をオフにしたくないとき は、HDMI コントロールモードを Control Off に設定してください。(73ページ)

連動動作しているテレビの操作で、本機の電源 がオンになることがあります。テレビの操作と連動して本機の電源をオンにしたくないと きは、HDMI コントロールモードを Control

**Off** に設定してください。(73ページ)

## こんな表示が出たときは

• iPod を接続しているときに表示されるメッセージについては、65 ページをご覧ください。

11 00 23000 0010	し
表示	意味
192 kHz PCM	サンプリング周波数 176.4 kHz/192 kHz リニア PCM 信号を入力しているときに、使用できない機能を使用しようとすると表示されます。
2ch Only	マルチチャンネル音声再生時に、ステレオ音声のみに有効な機能を操作したときに表示されます。
96 kHz PCM	サンプリング周波数 88.2 kHz/96 kHz リニア PCM 信号を入力しているときに、使用できない機能を使用しようとすると表示されます。
Error MIC!	サラウンドの自動設定 (Auto MCACC) で、MCACC セットアップ用マイクが接続されていないか、正しく接続されていないときに表示されます。
Error Speaker!	サラウンドの自動設定 (MCACC) で、スピーカーが接続されていないか、 正しく接続されていないときに表示されます。
Exit	メニュー画面表示中に禁止されている信号が入力されたときや、ヘッドホンが 挿入されたときに表示され、通常表示に戻ります。
HDCP ERROR	HDCPに対応していない機器が接続されているときに表示されます。映像コードまたはS映像コードのいずれかで接続してください。HDCPに対応した機器でも表示されることがありますが、映像がとぎれなく出力されているときは不具合ではありません。
HDMI Audio <tv></tv>	HDMI 音声設定が <b>TV</b> になっているときに、音量やリスニングモード、音質 設定などを行おうとしたときに表示されます。
HDMI C.ERR 1**	HDMI ケーブルの接続を確認してください。もし HDMI ケーブルが正しく接続されている場合、本機が故障している可能性があります。お買い上げの販売店、またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。
Key Lock	ボタン操作がロックされています。詳しくは「キーロック機能」(85 ページ) をご覧ください。
Muting	消音中に使用できない機能を使用しようすると表示されます。
No MIC	MCACC セットアップ用マイクを接続していない状態で、MCACC ボタンを押したときに表示します。
Noisy!	サラウンドの自動設定 (Auto MCACC) で、部屋の騒音が大きいときに表示されます。
Not support	映像信号とテレビの能力が合っていないときに表示されます。 HDMI 入力の場合、接続した機器の解像度や DeepColor の設定などを変更してみてください。 DVD 入力の場合、HDMI 画素数(80ページ)の設定で解像度を変更してみてください。
Phones In	ヘッドホンを差しているときに、使用できない機能を使用しようすると表示されます。
Tray Lock	ディスクトレイがロックされています。フロントパネルの <b>≜OPEN/CLOSE ボタン</b> を8秒以上押すと、ディスクトレイを開閉することができます。
USB Error	「USB メモリーを再生する」(66 ページ) の「ご注意」をご覧ください。
W.Stereo	ワイヤレスステレオモード時に、使用できない機能を使用しようすると表示されます。

木

ったとき

### 保証とアフターサービス 困ったとき

### 保証書 (別添)

保証書は必ず「お買い上げ店名・お買い上 げ日 | などの記入を確かめて販売店から受 け取り、内容をよく読んで大切に保存して ください。

### 保証期間はご購入日から1年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打 ち切り後、8年間保有しています。性能部 品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

### 修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店へご依頼ください。ま た、ご転居されたりご贈答品などでお買い 求めの販売店に修理のご依頼ができない場 合は、修理受付センターにご相談ください。 所在地、雷話番号は98ページの「ご相談 窓口のご案内・修理窓口のご案内 をご覧 ください。

### 修理を依頼されるとき

87~94ページに従って調べていただき、 なお異常のあるときは、必ず電源プラグを 抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡 ください。

### 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD 5.1 ch サラウンドシステム
- 型番: HTZ-LX61DV
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

### 保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証書に記載されている当社の保証規定に 基づき修理いたします。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 希望により有料で修理いたします。

### お願い

修理のために本機をお持ち込みいただく際 は、部分的な故障と思われる場合でもシス テム全体での動作確認が必要となるため、 全機器をお持ち込み願います。

## 愛情点検



### 長年ご使用のAV機器の点検を!

電源コードや電源プラグが 異常に熱くなる。

電源コードにさけめやひび このような症状は 割れがある。 ありませんか

電源が入ったり切れたりする。 本体から異常な音、熱、臭い がする。



故障や事故防止のため、すぐに 電源を切り、電源プラグをコン セントから抜き、必ず販売店に ご相談ください。

K026\_A\_Ja

### 困ったとき

# サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション)また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

●北海道地区 ☆北海道サービスセンター 旭川サービス認定店 帯広サービス認定店 函館サービス認定店	FAX 016 FAX 015	-611-5694 :6-55-7207 :5-23-7757 :8-40-6473	<ul><li>☆拠点は、土曜も受 〒064-0822</li><li>〒070-0831</li><li>〒080-0015</li></ul>	0~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く) 役付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く) 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル 旭川市旭町1条1丁目438-89 帯広市西5条南28丁目1-1 函館市富岡町2-18-7
●東北地区  ☆東北サービスセンター  山形サービス認定店  郡山サービス認定店  郡山サービス認定店  「青森サービス認定店  「戸サービス認定店  秋田サービス認定店  秋田サービス認定店	FAX 023 FAX 024 FAX 019 FAX 017 FAX 017	-375-4996 -615-1627 -991-7466 -659-1895 -735-2438 8-44-3351 -869-7401	☆拠点は、土曜も受 〒981-3121 〒990-0023 〒963-8861 〒020-0051 〒030-0821 〒031-0802 〒010-0802	盛岡市下太田下川原153-1 青森市勝田2-16-10 八戸市小中野3-16-8 秋田市外旭川字梶の目345-1
●東京都内			受付 月~土 9:3	30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション 北東京サービスステーション 多摩サービスステーション	FAX 03-3		〒170-0002	世田谷区代沢4-25-9 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区				80~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)
☆東関東サービスセンター 松戸サービス認定店 水戸サービス認定店 つくばサービス認定店 ☆北関東サービス認定店 宇都宮サービス認定店 野馬サービス認定店 新湯サービス認定店 新湯サービス認定店 佐渡サービス認定店 ・南関東サービスと返店 神奈川西サービス認定店 神奈川西サービス認定店 長野サービス認定店 長野サービス認定店	FAX 047 FAX 029 FAX 028 FAX 048 FAX 028 FAX 025 FAX 025 FAX 045 FAX 045 FAX 046 FAX 046 FAX 046 FAX 046 FAX 046 FAX 046	-207-2555 -340-5052 -248-1306 -851-8030 -251-863 -251-853 -274-5756 9-63-3400 9-43-3788 -348-8661 -231-1209 94-6-1246 3-48-0575 -229-5250 -228-8003	T263-0014 T270-0021 T310-0844 T305-0045 T331-0812 T350-0804 T321-0912 T372-0801 T950-0982 T952-1209 T224-0037 T240-0043 T243-0422 T100-1211 T390-0852 T380-0935	新潟市中央区堀之内南1-20-11 佐渡市金井町千種1158-1
●中部地区  ☆中部サービスセンター 同崎サービス認定店 津サービス認定店 岐阜サービス認定店 ・ おかけービス認定店 ・ おかけービス認定店 ・ おかけービス認定店 ・ 活体サービス認定店 ・ 近秋サービス認定店 ・ 塩沢サービス認定店 ・ 富山サービス認定店 ・ 福井サービス認定店	FAX 056 FAX 059 FAX 058 FAX 054 FAX 055 FAX 053 FAX 076 FAX 076	-532-1148 -4-33-7080 -213-6712 -274-5256 -236-4063 -967-8455 -422-1401 -240-0550 -425-3027 6-27-1768	☆拠点は、土曜も9 〒451-0063 〒444-0931 〒514-0821 〒500-8356 〒422-8034 〒410-0876 〒430-0912	岐阜市六条江東1-1-3 静岡市駿河区高松1-17-17 沼津市北今沢12-7 浜松市中区茄子町355-1 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F 富山市二口町1-7-1

●関西地区  ☆関西サービスセンター 大阪南サービス認定店 神戸サービス認定店 神路サービス認定店 和歌山サービス認定店 和歌山サービス認定店 京都サービス認定店 京都サービス認定店 高別山サービス認定店	受付 月〜金 9:30〜18:00(生・日・祝・弊社体業日は除く) 会拠点は、土壌も受付 9:30〜12:00、13:00〜18:00(寮社体業日は除く) す564〜0052 吹田市広芝町15-8 で 子593・8322 堺市西区津々野町 1-8-15 ローズマンション1F FAX 078-265-0832 〒651〜009 神戸市中央区三部町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F FAX 073-4-46-3026 〒641〜0021 和歌山市和歌浦東3・1-25 京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F FAX 0742-36-8713 〒630-8132 奈良市大森西町21-26 福知山市篠尾新町2・74 カマハチマンション
●中国・四国地区	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆中四国サービスセンター 岡山サービス認定店 松江サービス認定店 福山サービス認定店 鳥取サービス認定店 湾山サービス認定店 高松サービス認定店 高新サービス認定店 高知サービス認定店 高知サービス認定店	FAX 082-248-9939
●九州地区	受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)
☆九州サービスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 熊本サービス認定店 鹿児島サービス認定店 富崎サービス認定店	FAX 092-412-7460
●沖縄県	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービスステーション	TEL 098-879-1910 〒901-2113 浦添市大平2-2-6 ひろえハイツ102

サービス拠点のご案内

平成20年5月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

FAX 098-879-1352

### サービス拠点のご案内

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる 【負 フリーコールおよび **™** フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、で使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

### ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

### カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■ 【紙 0120-944-222 ■ ―般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/
\*\*商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

### 修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

### 修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

### 修理受付センター

電話

受付時間 月曜~金曜9:30~19:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■ファックス

**5** 0120−5−81028 **5** 0120−5−81029

■インターネットホームページ http://pioneer.ip/support/repair.html

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

■一般電話 03-5496-2023

### 沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話□ 098-879-1910□ ファックス□ 098-879-1352

### 部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

### 部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜·日曜·祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■電話 0538-43-1161 ■一般電話 0538-43-1161

■ファックス 0120-5-81096

平成20年5月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.028

付録

## コード表

### 言語コード表

### 言語名(言語コード), **入力コード**

Japanese (ia), **1001** English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), **0920** Spanish (es), **0519** Dutch (nl), 1412 Russian (ru), 1821 Chinese (zh), 2608 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az). 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi). 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br). 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cv). 0325 Danish (da), 0401 Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515

Estonian (et), 0520 Basque (eu), **0521** Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiii (fi), 0610 Faroese (fo), **0615** Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi). 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw). 0923 Yiddish (ii), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks). 1119 Kurdish (ku), 1121 Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201

Lingala (ln). 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (It), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasv (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn). 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (mv), 1325 Nauru (na). 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Tsonga (ts), 2019 Portuguese (pt). 1620 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Ukrainian (uk), 2111 Kirundi (rn). 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908 Yoruba (yo), 2515 Sinhalese (si). 1909

Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), **1917** Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st). 1920 Sundanese (su). 1921 Swedish (sv), 1922 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te). 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), **2009** Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Urdu (ur). 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapuk (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Zulu (zu), 2621

### 国/地区コード表

### 国名 / 地区名, **入力コード, 国 / 地区コード**

アメリカ, 2119, us アルゼンチン, 0118, ar イギリス, **0702, gb** イタリア, 0920, it インド, 0914, in インドネシア, 0904, id オーストラリア, 0121, au オーストリア, 0120, at オランダ , **1412, nl** カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール, **1907, sg** 

スイス, 0308, ch スウェーデン , **1905, se** スペイン, 0519, es タイ, 2008, th 台湾, 2023, tw 中国, 0314, cn チリ, 0312, cl デンマーク, **0411, dk** ドイツ. **0405**. de 日本, 1016, jp ニュージーランド, **1426, nz** ノルウェー, **1415, no** 

パキスタン, 1611, pk フィリピン, **1608, ph** フィンランド, 0609, fi ブラジル , **0218, br** フランス, 0618, fr ベルギー, **0205, be** ポルトガル, 1620, pt 香港, 0811, hk マレーシア , **1325, my** メキシコ, 1324, mx ロシア. 1821. ru

# おもな仕様

## DVD/CD レシーバー部(XV-LX61DV)

アンプ部	実用最大出力 (JEITA)	フロント (L/R)	100 W/ch (1 kHz、10 %、4 Ω)
		センター(C)	100 W (1 kHz、10 %、4 Ω)
		サラウンド (L/R)	50 W/ch (1 kHz、10 %、8 Ω)
		サブウーファー	100 W (100 Hz、10 %、4 Ω)
DV	DVD 部 ( 音声 ) ワウ・フラッター		測定限界以下(± 0.001 % W.PEAK)
チューナー部  入出力端子	FM チューナー	受信周波数	76.0 MHz ~ 90.0 MHz
		アンテナ	75 Ω不平衡型
	AM チューナー	受信周波数	522 kHz ~ 1629 kHz
		アンテナ	ループアンテナ
	HDMI	入力	19ピン×2
		出力	19ピン (5 V、55 mA) × 1
	映像出力	出力レベル	l Vp-p (75 Ω負荷時、同期負)
		端子	アナログ(RCA 端子)× 1
	S映像出力	映像Y出力レベル	1 Vp-p (75 Ω)
		映像C出力レベル	286 mVp-p (75 Ω)
		端子	S 端子× 1
	D1/D2 映 像 出力 (Y、CB/ PB、CR/PR)	映像Y出力レベル	l Vp-p (75 Ω)
		PK (SK OD) I DY OII) I II	0.7 Vp-p (75 Ω)
		出力レベル	
		端子	D端子× 1
	音声入力		光デジタル (角型光ジャック) × 2
			同軸デジタル(RCA 端子)× 1 アナログ(RCA 端子)× 1
電源部	 ワイヤレススピーカー用出力		アナログ (RCA 端子) × 1
	コントロール端子		入力 × 1、出力 × 1 (ミニジャック)
	iPod/USB 端子		USB端子 (A タイプ・5 V、500 mA) × 1
	MCACC セットアップ用マイク端子		ミニジャック × 1
	電源電圧		AC100 V, 50 Hz/60 Hz
	消費電力		60 W
	スタンバイ消費電力		0.5 W (HDMI コントロールオン)
	ハノ - / /   / / / / / / / / / / / / / / / /		0.25 W (HDMI コントロールオフ)
外形寸法			420 mm × 80 mm × 364 mm
			(幅)×(高さ)×(奥行)
質量			5.2 kg
許容動作温度			+5℃~+35℃
許容動作湿度			5 % ~ 85 % (結露のないこと)

### か \*<del>\*</del>

### スピーカー部 (SSP-LX61)

フロントスピーカー				
型式	密閉式ブックシェルフ型 / 防磁設計(JEITA)			
使用スピーカー ウーファー	5.2 cm (コーン型) × 2			
ツイーター	2.6 cm (セミドーム型) × 1			
インピーダンス	4 Ω			
再生周波数帯域	200 Hz ~ 20 kHz			
最大入力	100 W (JEITA)			
外形寸法	80 mm(幅)× 196.8 mm(高さ)× 82 mm(奥行)			
質量	1.02 kg			
センタースピーカー				
型式	密閉式ブックシェルフ型 / 防磁設計(JEITA)			
使用スピーカー	5.2 cm (コーン型) × 1			
インピーダンス	8 Ω			
再生周波数帯域	200 Hz ~ 20 kHz			
最大入力	50 W (JEITA)			
外形寸法	80 mm(幅)×80 mm(高さ)×82 mm(奥行)			
質量	0.48 kg			
サラウンドスピーカー				
型式	密閉式ブックシェルフ型 / 防磁設計(JEITA)			
使用スピーカー ウーファー	5.2 cm (コーン型) × 1			
ツイーター	2.6 cm (セミドーム型) × 1			
インピーダンス	8 Ω			
再生周波数帯域	200 Hz ~ 20 kHz			
最大入力	50 W (JEITA)			
外形寸法	80 mm(幅)× 115.8 mm(高さ)× 82 mm(奥行)			
質量	0.60 kg			
サブウーファー				
型式	バスレフ式フロア型			
使用スピーカー	18 cm (コーン型) × 1			
インピーダンス	4 Ω			
再生周波数帯域	25 Hz ~ 1500 Hz			
最大入力	100 W (JEITA)			
外形寸法	211 mm(幅)× 320 mm(高さ)× 358 mm(奥行)			
質量	6.50 kg			

### お知らせ

・本機の仕様および外観は、改良のため予告 なく変更することがあります。

### 【】ご注意

・ 本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(たとえば飲食店等での営業用の長時間使用、車両、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

## 安全上のご注意

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。 ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正し くお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

# ҈警告

この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しな ければならない内容であることを 示しています。

図の中に具体的な注意内容が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけない こと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行動を強制したり指示す る内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

### 安全上のご注意

## ⚠警告

### 異常時の処置



・万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。



 万一、内部に水や異物等が入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



 万一、本機を落としたり、カバーを 破損した場合は、すぐに本機の電源 スイッチを切り、電源プラグをコン セントから抜いて販売店にご連絡く ださい。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。

### 設置



・電源プラグの刃および刃の付近に ほこりや金属物が付着している場合 は、電源プラグを抜いてから乾いた 布で取り除いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となり ます。



電源コードの上に重いものを載せたり、コードが本機の下敷きになったりしないようにしてください。コードの上を敷物などで覆うと、気づかずに重いものを載せてしまうことがあります。重いものを載せるとコードが傷ついて、火災・感電の原因となります。



- ・放熱をよくするため、他の機器や壁等から間隔をとり、ラックに入れる場合はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。→押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。 →テーブルクロスなどをかける。



・付属の電源コードはこの機器のみで 使用することを目的とした専用部品 です。他の電気製品ではご使用にな れません。他の電気製品で使用した 場合、発熱により火災・感電の原因 となることがあります。

また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。



本機の上に火がついたろうそくなど の裸火を置かないでください。火災 の原因となります。

### 使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧(交流 100 ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



この機器を使用できるのは日本国内のみです。また、船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

### 使用方法



本機の上に花びん、コップ、化粧品、 薬品や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差 ししないでください。感電の原因と なることがあります。



 本機の通風孔などから、内部に金属 類や燃えやすいものなど異物を差し 込んだり、落としたりしないでくだ さい。火災・感電の原因となります。 特に小さなお子様のいるご家庭では ご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



・雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。 感電の原因となります。

### 設置



 電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込 みが不完全ですと発熱したり、ほこ りが付着して火災の原因となること があります。また、電源プラグの刃 に触れると感電することがあります。



・電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



ぐらついた台の上や傾いたところな ど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの 原因となることがあります。



・本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



本機の上に重いものや外枠からはみ 出るような大きなものを置かないで ください。バランスがくずれて倒れ たり、落下してけがの原因となるこ とがあります。



本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)

### 安全上のご注意



電源プラグを抜く時は、電源コード を引っ張らないでください。コード が傷つき火災・感電の原因となるこ とがあります。必ずプラグを持って 抜いてください。



電源コードを熱器具に近づけないで ください。コードの被覆が溶けて、 火災・感電の原因となることがあり ます。



移動させる場合は、電源スイッチを 切り必ず電源プラグをコンセントか ら抜き、外部の接続コードを外して から、行ってください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることが あります。



本機の上にテレビやオーディオ機 器を載せたまま移動しないでくださ い。倒れたり、落下してけがの原因 となることがあります。重い場合は、 持ち運びは2人以上で行ってくだ さい。



窓を閉め切った自動車の中や直射日 光が当たる場所など、異常に温度が高 くなる場所に放置しないでください。 火災の原因となることがあります。

### 使用万法



長時間音が歪んだ状態で使わないで ください。スピーカーが発熱し、火 災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりし ないでください。特にお子様はご注 意ください。倒れたり、壊れたりし てけがの原因になることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない 時は、安全のため必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。



指定以外の電池は使用しないでくだ さい。また、新しい電池と古い電池 を混ぜて使用しないでください。電 池の破裂、液漏れにより、火災・け がや周囲を汚損する原因となること があります。



電池を機器内に挿入する場合、極性 表示(プラス(+)マイナス(ー)の 向き)に注意し、表示どおりに入れ てください。間違えると電池の破裂、 液漏れにより、火災・けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。



• 長時間使用しない時は、電池を取り出 しておいてください。電池から液が漏 れて火災、けが、周囲を汚損する原因 となることがあります。もし液が漏れ た場合は、電池ケースについた液をよ く拭き取ってから新しい電池を入れ てください。また万一、漏れた液が身 体についた時は、水でよく洗い流して ください。



電池は加熱したり分解したり、火や 水の中に入れないでください。電池 の破裂、液漏れにより、火災、けが の原因となることがあります。

### 保守・点検



5年に一度くらいは内部の掃除を販 売店などにご相談ください。内部に ほこりがたまったまま、長い間掃除 をしないと火災や故障の原因となる ことがあります。特に湿気の多くな る梅雨期の前に行うとより効果的で す。なお、掃除費用については販売 店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プ ラグをコンセントから抜いて行って ください。

## 使用上のご注意

### 注意

この製品はJIS C 6802規格の基で評価されたクラス1レーザ製品ですが、内部にはクラス1のレベルを超える危険なレーザ放射があります。 分解や改造などは絶対に行わないでください。

危険なレーザ放射に接する恐れのある部分には、以下の注意文表示があります。

クラス l レーザ製品

注意

ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光 及び不可視レーザ光が出ます。ビームを 直接見たり、触れたりしないこと。

D3-7-12-5-5 Ja

### 設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの近くに本機 を設置しないでください。また、カセットデッキなど、磁気の影響を受けやす い機器とは離して設置してください。



### 注意

本機を設置する場合には、壁から10 cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の天面から10 cm以上、背面から10 cm以上、側面から10 cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

### 次のような場所は避けてください

- ・直射日光のあたる所
- ・湿気の多い所や風通しの悪い所
- ・極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- ・油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

本機の使用環境温度範囲は5 ℃~35 ℃、使用環境湿度は85 %以下(通風孔が妨げられていないこと)です。 風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光(または人工の強い光)の当たる場所に設置しないでください。

D3-4-2-1-7c Ja

### 上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

### 熱を受けないように

本機をアンプなど熱を発生する機器の近く に設置しないでください。

### 本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

### 本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクトレイを閉じてください。 さらに本体の o STANDBY/ON ボタン

(またはリモコンの())を押し、表示窓の

「--Off--」表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

本体の電源が入っているとき、強制的に 電源コードを抜く、または停電などが起 きると、設定した内容が消えてしまうこ とがあります。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聴くのも1つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

### 製品のお手入れについて

- 本体は通常、付属のクリーニングクロスで 軽くから拭きしてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫 剤などが付着すると印刷、塗装などがは げることがありますのでご注意ください。 また、ゴムやビニール製品を長時間触れ させることも、キャビネットを傷めます ので避けてください。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

使用上のご注意

本機では、画面表示に NEC のフォント 「FontAvenue」を使用しています。 FontAvenue は NEC の登録商標です。

DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、違法な複製を防止するため録音時に使用した PC などの機器以外での再生を制限する機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

付録

## DVD/CD ディスクについて

### **|ディスクの取り扱いかた**

### 保管

必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日 光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。

### ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付くと、再生ができなくなることがあります。このようなときはクリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は 使用しないでください。また、レコードス プレー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのある ディスク)は使用しないでください。



ディスクの信号面にキズや汚れをつけない でください。 ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。



- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。
- 詳しいディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意をご覧ください。

### 特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や 六角形など)は再生できません。故障の原因 になりますので、そのようなディスクはご使 用にならないでください。



### レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、「保証とアフターサービス」(95ページ)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

# DVD/CD ディスクについて

# ディスクとファイルの互換性一覧

メディア	互換性のあるフォーマット
CD-R/-RW	・ 音楽 CD フォーマット、ビデオ CD フォーマット
	WMA/MP3/MPEG-4 AAC の音楽データ、JPEG の静止画像、または DivX/
	WMV の動画が記録された CD-R/-RW ディスク
	ただし、ディスクによっては「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」   などが起きることがあります。
	• ISO 9660 レベル 1/レベル 2 の CD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録したディスクを使用してください。
	• マルチセッションには対応していません。
	<ul><li>ファイナライズしていないディスクを再生することはできません。詳しくはレ コーダーの取扱説明書をご覧ください。</li></ul>
DVD-R/-RW	・ DVD ビデオフォーマット(ビデオモード)または VR モードで記録された DVD-R/-RW/-R DL(2 層ディスク)ディスク、または WMA/MP3/MPEG-4 AAC の音楽データ、JPEG の静止画像、または DivX/WMV の動画が記録された DVD-R/-RW ディスク
	ただし、ディスクによっては「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」   などが起きることがあります。
	• UDF Bridge(UDF ブリッジ)フォーマットに準拠して記録したディスク
	• DVD レコーダーで編集 (シーン消去など) をした箇所を再生すると、そのつなぎ目で一瞬映像が止まります。これは故障ではありません。
	• マルチボーダーには対応していません。
	• ファイナライズしていないディスクを再生することはできません。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。また、VR モードで記録された DVD-R/-RW を本機にセットすると「DVD VR」と表示されます。
	• パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によって
成されたディ スク	再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細は アプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
	<ul><li>パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。</li></ul>
圧縮オーディ オファイル	<ul> <li>Windows Media Audio (WMA)、MPEG1 オーディオレイヤー3 (MP3)、 MPEG-4 AAC</li> </ul>
	• サンプリング周波数は、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz です。
	・ WMA/MP3 のビットレートは 128 kbps 以上を推奨します。
	・ MPEG-4 AAC のビットレートは、16 kbps ~ 320 kbps です。
	• WMA/MP3/MPEG-4 AAC の可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate) には対応していません。
	・ WMA のロスレスエンコーディング(loss-less encoding)には対応していません。
	• DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかったファイルは再生できません。
	• 「mp3」または「.MP3」、「.wma」または「.WMA」、「.m4a」という拡張子がついたファイルのみ再生することができます(本機は WMA/MP3/MPEG-4

AAC ファイルのみ再生することができます)。

1 枚のディスクに最大 299 フォルダーまで、各フォルダーごとにフォルダーとトラックの数の合計で 648 まで認識・再生することができます。 ただし、 フォルダーの構成によっては、 すべてのフォルダー、 トラックが認識・ 再生できない場合があります。

#### DVD/CD ディスクについて

メディア	互換性のあるフォーマット
JPEG ファイ ル	• フジカラー CD、コダックピクチャー CD、または CD-R/CD-RW/CD-ROM に 記録されている JPEG ファイルを再生することができます (記録方法などによっ て再生できないこともあります )。
	・ 総ピクセル数が 3072 × 2048 ピクセル以下のベースライン JPEG ファイル、 および Exif 2.2* に準拠した JPEG ファイルの静止画再生に対応しています。
	* デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格 (Exif) Ver2.2、 JEIDA-49-1998 (社) 電子情報技術産業協会 JEITA
	• プログレッシブ JPEG には対応していません。
	• 「.jpg」または「.JPG」という拡張子がついた JPEG ファイルの静止画像を表示することができます。
	• 1 枚のディスクに最大 299 フォルダーまで、各フォルダーごとにフォルダーとトラックの数の合計で 648 まで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、トラックが認識・再生できない場合があります。

# DivX について



DivX は DivX, Inc. が開発したメディア技術です。 DivX のメディアファイルには圧縮された画像データが含まれます。本機はDVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW/CD-ROM ディスクに記録された DivX ファイルを再生することができます。また、DivXファイルはメニューや複数の字幕、音声の切り替えといった高度な再生機能をつけることも可能です。 DivX ファイルは DVD ビデオのようにファイルを「タイトル」と呼びます。 DivX ファイルはタイトルのアルファベット順に再生されますので、ディスクに記録する際はタイトル名のつけ方にご注意ください。

DivX、DivX Certified、および関連するロゴはDivX、Inc. の商標です。これらの商標は、DivX、Inc. の使用許諾を得て使用しています。

#### DivX ビデオの互換性

DivX<sup>®</sup> Certified 製品。

- 標準の DivX<sup>®</sup> メディアファイル再生 機能が付いた DivX<sup>®</sup> ビデオを再生 (DivX<sup>®</sup> 6 も含むすべてのバージョンに 対応)。
- 「.avi」または「.divx」という拡張子がついた DivX ファイルのみ再生することができます。「.avi」という拡張子はMPEG-4 に準拠していますが、MPEG-4の中でも DivX ファイルでない場合があります。その場合は本機では再生することができませんのでご注意ください。

#### お知らせ

DivX ファイルは 4 GB 以上は再生できません。

# DVD/CD ディスクについて

#### WMV について

- WMV とは、「Windows Media Video」 の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された映像/音声圧縮技術 です。本機は Windows Media Player 9 Series でエンコードされた WMV9 ファイルに対応しています。
- 拡張子「.wmv」のついたファイル、および解像度が 720 × 480 ピクセルまでのファイルを再生できます。
- Advanced Profile には対応していません。
- DRM コピープロテクトのかかった WMV ファイルは再生できません。
- 本機で再生可能なビットレートは 192 kbps 以下です。

# MPEG-4 AAC について

AAC とは「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG-2 および MPEG-4 で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。AAC データは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。本機では、iTunes®を使用してエンコードされた、拡張子が「.m4a」の AAC ファイルの再生に対応しています。ただし、DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかったファイルやエンコードするiTunesのバージョンによっては再生できないことがあります。

iTunes MUSIC STORE で購入された楽曲は、CD-R/-RW や USB メモリーに記録して再生することはできません。

iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

# WMA について

本機は WMA データの再生に対応しています。WMA とは「Windows Media Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。WMA データは、Windows Media Player Ver. 7、7.1、Windows Media Player for Windows XP、またはWindows Media 9 Series を使用してエンコードすることができます。


WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお ける商標です。

# DVD のディスクジャケットの表記について

DVD ビデオのディスクレーベルやディスクジャケットには、いろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。ここでは、DVD ビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

#### DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例

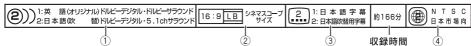

- ① ディスクに記録されている音声の数と種類・音声トラック方式を示しています (47、80ページ)。上記の場合、英語音声はドルビーサラウンド(ドルビープロロジックサラウンド)で、日本語音声は 5.1 ch のドルビーデジタルサラウンドで再生されます。
- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます (79ページ)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています (47、80 ページ)。 DVD ビデオでは最大 32 種類の字幕を記録することができます。
- ④ ディスクの地域番号(リージョンナンバー)です。DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。 再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、 そのディスクを再生することはできません。 本機(日本向け)の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

# その他のマーク 🅰

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。このマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽しむことができます(48ページ)。

#### お知らせ

DVD ビデオの音声タイプは、ドルビーデジタル、DTS、リニア PCM の3つが現在主流となっています。

#### 用語解説 付録

#### アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従 来サイズのテレビでは4:3ですが、ハイ ビジョンテレビやワイドテレビは 16:9 の比率となっています。臨場感あふれる映 像が楽しめるようになっています。

# インターレース(飛び越し走査)

映像の 1 画面を半分ずつ 2 回に分けて描き ます。最初に奇数番目の走査線を描き、目 の残像を利用して、次に偶数番目の走査線 を描いて 1 画面 (フレーム)を表示します。 従来のテレビの走査方式として採用されて います。通常、解像度の数字の後ろに「il を付けて(525 i など)表記します。

#### 映像出力(コンポジット)

輝度信号 (Y) と色信号 (C) を混合して 1 本 のコードで伝送できるようにした信号です。 ただし、入力機器側で混合された輝度信号 (Y) と色信号 (C) を分離しなければなりませ ん。この輝度信号 (Y) と色信号 (C) を分離 するときの精度で画質の良さが決まります。

## 視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD の中には、視 聴制限のレベル(大小)が設けられたもの があります。ディスクのレベルよりも小さ いレベルに本機の視聴制限レベルを設定す ると、暗証番号を入力しない限り再生がで きなくなります。

# ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録 されている音声レベルの最大値と最小値の 差異のことです。ダイナミックレンジは、 デシベル (dB) 単位で測定されます。 ダイナミックレンジを圧縮する(オーディ オDRC)と、最小の信号レベルが上がり、 最大の信号レベルが下がります。これによ り、破裂音のような強い音声信号が低減さ れる一方、人の声などの低いレベルの音声 信号がはっきりと聞こえるようになります。

# デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC などの圧縮されたデジタル信号を展開して 再生することです。

#### ドルビー

# DOLBY

DIGITAL PRO LOGIC II

#### ドルビーデジタル

DVDの標準音声タイプのことです。モノ ラルやステレオで記録されているソフトも あれば、現在主流となっている 5.1 チャン ネルサラウンドで記録されているソフトも あります。ドルビーデジタル (5.1 チャン ネルサラウンド) で記録されているソフト とは、5つのチャンネル個別にそれぞれの シーンに合った音声が記録されていて、サ ブウーファーから出力される低音も記録さ れているソフトのことをいいます。

#### ドルビープロロジック

2 チャンネルサラウンド信号や2 チャンネ ルステレオ信号をマルチチャンネルサラウ ンドで再生するための技術です。2 チャン ネルサラウンド信号については圧縮された 信号を忠実にデコード(再生)し、2チャ ンネルステレオ信号については2チャンネ ル分の信号からセンター、サラウンドチャ ンネルの信号を創り出します。ただし、こ の再生方式ではサラウンドチャンネルはモ ノラルであるため、左右のサラウンドスピー カーからは同じ音声が出力されます。

#### ドルビープロロジック II

ドルビープロロジックをさらに改良し、ステレオ音声を 5.1 チャンネルに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン 5 チャンネルを創り出します。CD のような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート 5.1 チャンネルに匹敵する移動感をも実現できます。

#### プロロジックとプロロジック || の違い

	プロロジック	プロロジックⅡ
効果的な	ドルビーサラウンド	すべての
ソース	エンコード処理され	ステレオ音声
	たステレオ音声	
デコード	4.1 チャンネル	5.1 チャンネル
チャンネル数	(サラウンド	(サラウンド
	モノラル)	ステレオ)
周波数特性	サラウンド7kHz	全チャンネル
	帯域制限	フルバンド

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブルロ記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

#### プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD (バージョン 2.0) に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC 付きビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高 / 標準解像度の静止画も楽しむことができます。

# プログレッシブ (順次走査)

映像の 1 画面を 2 回に分けずに 1 画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。 通常、解像度の数字の後ろに「p」を付けて(525 p など)表記します。

#### ボーナスグループ

DVD オーディオでは、4桁の番号(キーナンバー)を入力することによってアクセス可能となる、「ボーナスグループ」とよばれるグループが存在するディスクがあります。ボーナスグループを再生しようとすると入力画面が自動的に現れるので、ディスクのパッケージやディスクジャケットに示してあるキーナンバーを入力すると再生が開始されます。

#### マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っていますので、視聴者側で視点(カメラ)を選ぶことはできません。DVDビデオには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。DVDビデオではアングルを最大9つまで記録することができます。

# マルチ音声言語

DVD ビデオの中には、1 枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVD ビデオでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

# マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。 DVDビデオでは字幕の言語を最大32カ 国語まで記録することができ、その中から お好きな言語を選んで楽しめる機能です。

準備

#### マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1 枚の CD-R/-RW ディスクに 2 つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

#### マルチボーダー

DVD-RやDVD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をボーダーといいます。マルチボーダーとは、1枚のDVD-R/-RWディスクに2つ以上のボーダーデータを記録する方法のことです。

#### マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。音声信号が3チャンネル以上の録音方式で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1 ch サラウンド信号の再生については、左右のサラウンドスピーカーからもそれぞれ異なる音声が出力されるので、ドルビープロロジックサラウンド再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨場感がお楽しみいただけます。

# リージョン No. 🚇 🚇

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクは 発売地域ごとに地域番号(リージョン No.) が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョン No. は「2」です(本体後面部に表記されています)。

## リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録したDVDビデオの場合によく使われます。48kHz/16 bit、96kHz などの表示があることもあります。

# D端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

#### DTS



DTS とは DTS 社の 5.1 ch デジタル・サラウンド録音再生方式のことで、DVD ビデオのオプション音声タイプとして認められています。 DTS デジタル・サラウンドで記録された DVD ソフトも、ドルビーデジタル (5.1 ch サラウンド) で記録されているソフトと同様に 5.1 ch で音声を楽しむことができます。

米国特許 545 1942 号、5956674 号、5974380 号、5978762 号、6487535 号、または、米国 およびその他の国での登録済み特許、または特許申請 中の実施権に基づき製造されています。DTS および DTS Digital Surround は DTS 社の登録商標であり、 また、DTS のロゴおよび記号は DTS 社の商標です。 © 1996-2007 DTS 社 不許複製。

# DVD オーディオ / ビデオの静止画

DVDには、音声や動画だけでなく静止画が入っている場合があります。DVDオーディオの静止画には2種類あります。

スライドショーは、ディスクの設定に従っ て自動的に静止画が切り換わります。

ブラウザブル静止画は、プレーヤーの操作で好きな静止画を選択して再生することができます。また、ブラウザブル静止画では、その静止画の番号「ページ」を指定して見たい静止画を探すこともできます。なお、DVDビデオの静止画はスライドショーのみです。

#### DVD ビデオフォーマット記録

● 、● またはマークの付いている市販のDVDビデオディスクと同じ方式(フォーマット)でDVD-R/RW/RDL(2層ディスク)ディスクに一筆書きのように記録することをいいます。

パイオニアの DVD レコーダーではこれを ビデオモード記録といいます。ビデオモー ドには、高画質に録画するモードと、長時 間録画するモードがあります。

#### Exif

Exchangeable Image File Format の略でエグジフと読みます。富士フイルム株式会社が開発したデジタルスチルカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA 規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

#### GUI

Graphical User Interface の略です。画面にメニューを表示し、それを操作することでより使いやすい環境を提供します。

#### **JPEG**

JPEGとは、ITU-TS(国際電気通信連合:旧 CCITT)と ISO(国際標準化機構)で定められた、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG 形式の画像ファイルには「.jpg」という拡張子が付きます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんどJPEG 形式で保存されています。

#### MP3

MP3 とは、MPEG1 オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルを MP3 ファイルと呼びます。拡張子とは、OS やアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

#### **MPEG**

Moving Picture Experts Group の略で エムペグと読みます。これは動画音声圧縮 方法の国際標準です。

DVDビデオの映像やビデオCDの映像/音声は、この方式で記録されています。 DVDビデオの中には、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

## MPEG-2 AAC



MPEG-2 オーディオの標準方式のひとつで、BS デジタル放送や地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950	5 297 236
5848391	4,914,701
5.291,557	5,235,671
5,451,954	07/640,550
5 400 433	5,579,430
5.222,189	08/678,666
5,357,594	98/03037
5 752 225	97/02875
5,394,473	97/02874
5,583,962	98/03036
5,274,740	5,227,788
5,633,981	5,285,498
5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087	5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 05-183,988 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

AAC ロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。

困ったとき

#### PCM

Pulse Code Modulation の略で、圧縮していない 2 チャンネルステレオデジタル音声です。 CD のデジタル音声はほとんどこの方式です。 DVD の音声記録方式のひとつでもありますが、 CD のサンプリング周波数が 44.1 kHz であるのに対し、 DVD のサンプリング周波数は 48 kHz や 96 kHz と高いので、 DVD の方がより高音質の音声を楽しめます。

#### SACD

CD の規格をベースに、より多くのデータが記録された高音質ピュアオーディオ規格です。SACD には 1 層ディスク、2 層ディスクとハイブリッドディスクの 3 種類があります。ハイブリッドディスクは、SACDと CD の両方の構造を持ちあわせています。

## VR モード(ビデオレコーディング フォーマット)記録

映像、および音声信号を DVD レコーダーで DVD-R/RW ディスクの不特定な位置に即時書き込み\*することをいいます。(\*即時書き込み=パソコンでは、入力されたデータをすぐにハードディスク(リムーバブルメディア)に書き込ます、一度メモリーに記憶します。その後、CPU(OS)が順番を整理してハードディスクに書き込みます。これに対して、データが入力された順にハードディスクに書き込んでいくことを即時書き込みといいます。)

パイオニアの DVD レコーダーではこれを VR モード記録といいます。VR モードには、標準的な画質で録画するモードと、画質および録画時間を自由に設定して録画するモードがあります。

#### 3/2.1CH


3/2.1 はディスクに記録されているチャンネル数を表しています。

例) 5.1CH の場合

- フロントチャンネル [L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル [(1CH)]
- ・サラウンドチャンネル [L(1CH)/ R(1CH)]
- LFE<sup>\*1</sup> チャンネル [1CH × 0.1\*2 = 0.1CH]
- \*1:重低音強調効果の意

\*2: 音声全体に対して低音が占める割合

GUI画面には下記のように表示されます。

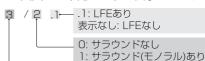

- 2: サラウンド(ステレオ)あり
  1: センター
- 2: フロント(L/R)
- 3: センター+フロント(L/R)

# さくいん

# 本機を操作するときの主な用語や表示をまとめました。参照ページに進むと、それぞれに関連する情報があります。

あ行		サラウンドの自動設定	29
アコースティック EQ	57	サラウンドモード	51
アスペクト比		視聴制限	81, 113
圧縮音声		字幕	47, 112
アドバンスドサラウンドモード		仕様	100
アナログ		初期化	70, 86
アングル 4		初期設定	78 ~ 83
暗証番号		ステレオ	49, 51
アンテナ		スピーカー	18, 20, 58, 59
アンプ連動		スライドショー	40, 67
インターレース79, 8		スリープタイマー	84
映像出力		スロー再生	39
エフェクティブサウンド		設置	17, 106
オートディレイ		セットアップ用マイク	29
音源		センター幅	57
音質			
音声言語		た行	
音声出力		ダイアログ	EC
		ダイアロン ダイナミックレンジ	
か行		タイムサーチ	
T.55 O = 0 = 4	77	ダイレクトサウンド	
画質の調整		ダイレンドックンド 低音	
画面表示		以目 ディスクナビゲーター	
キーロック		ディスクの情報	
言語コード表		ディスクメニュー	
故障		ディメンション	
コピーコントロール CD		デコード	
コマ送り/コマ戻し		デジタル	
コントロール端子	/5	テストトーン	
さ行		デュアルモノ	
C13		テレビ24	
サーチモード	46	電源コード	
再生	34, 63, 66	电 <i>添</i> コードドルビー	
サウンド	55, 58	「 <b>ハル</b> 」	110
サウンドディレイ	57	な行	
サウンドレトリバー	54		
サブウーファー	18	二ヶ国語	
サラウンド	17, 50	入力	
		ノーマルサラウンドセッラ	ティング17, 50

準備

は行	
バーチャルサラウンドバック	
パノラマ	
早戻し/早送り35, 39, 64	
パンスキャン ビデオモード	
ビデオ CD	100
表示部14,84	
ファイナライズ	
プレイバックコントロール36,	114
プレイリスト	
プログラム	
プログレッシブ79,	114
フロントサラウンド・アドバンスモード.	
フロントサラウンドセッティング17	
ヘッドホン ホームメニュー	
R証	
KIII	
ま行	
マルチアングル48,	114
マルチ音声言語	114
マルチ字幕言語	
マルチセッション	
マルチチャンネル音声	
マルチチャンネルサラウンド再生	
メッセージ30, 65 モーションセンサー12, 13	, 94 05
t-93767912, 13	, oc
ら行	
ラジオ	37
ラストメモリー	
ランダム	45
リージョン No8, 112,	
リジューム	
リスニングモード	
リニア PCM	
リピート再生	
リモコノ, 7, 10 レターボックス	
	, C
わ行	
ロイド (16:9)	70

ワイヤレススピーカー......76

アルファベット	
A-B リピート	44
AC インレット	
A.L.C.	
Auto	
Auto MCACC	
CD タイプ	
D1/D2 映像出力	
DivX	
DivX(R) VOD	
DRC	
DRM	107
DTS	115
DVD ビデオ	8
Exif	116
FM/AM	37
HDMI	26, 69
HDMI コントロール	71
INPUT	32
iPod	
JPEG40,	
LFE アッテネーター	
MP3	
MPEG-2 AAC	
MPEG-4 AAC	
PBC	
PhonesSurround	
S.RTRV	
VR モード	
V.SB	
WMA	
WMV	111

インターネットによるお客様登録のお願い http://pioneer.jp/support/ このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。左記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお、左記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

# パイオニア株式会社

▼ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

© 2008 パイオニア株式会社 禁無断転載